SAMSUNG

SM-T525

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens symboler

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Filogoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

7 Enhedens udseende
8 Knapper
9 Pakkens indhold
10 Isætte SIM- eller USIM-kortet
11 Oplade batteriet
14 Isætte et hukommelseskort
16 Tænde og slukke for enheden
17 Holde enheden
17 Låse og oplåse enheden
17 Justere lydstyrken
17 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

18 Indikatorikoner
19 Bruge den berøringsfølsomme skærm
22 Kontrolbevægelser
24 Håndfladebevægelser
25 Samsung Smart-pause
26 Brug af Multi-vinduet
31 Informationer
32 Startskærm
37 Applikationsskærm
38 Bruge applikationer
39 Hjælp
39 Indtaste tekst
41 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
43 Oprette konti
43 Konfigurere brugerprofiler
44 Overføre filer
45 Sikre enheden
47 Opgradere enheden

Kommunikation

48 Telefon
53 Kontakter
57 Meddelelser
58 E-mail
60 Google Mail
61 Hangouts
61 Google+
62 Fotos

Web og netværk

63 Internet
64 Chrome
65 Bluetooth
66 Screen Mirroring
67 e-Meeting
73 WebEx
82 Remote PC
87 SideSync 3.0

Medie

93 Musik
95 Kamera
102 Galleri
106 Video
107 YouTube
108 Flipboard

Applikations- og mediebutikker

109 Play Butik
110 Samsung Apps
110 Play Bøger
111 Play Movies & TV
111 Play Musik
111 Play Spil
111 Bladkiosk

Værktøjer

112 Notat
113 S Planner
115 Dropbox
115 Sky-tjeneste
116 Drev
117 Hancom Viewer
119 Alarm
120 Verdensur
121 Lommeregner
121 S Voice
122 S Finder
122 Google
123 Stemmesøgning
123 Mine filer
125 Downloads
126 KNOX

Rejse og lokal

127 Maps

Indstillinger

128 Om Indstillinger
128 Forbindelse
132 Enhed
139 Kontrol
143 Generelt
146 Google Indstillinger

Appendiks

147 Fejlsøgning
153 Fjerne batteriet

Kom godt i gang

Enhedens udseende

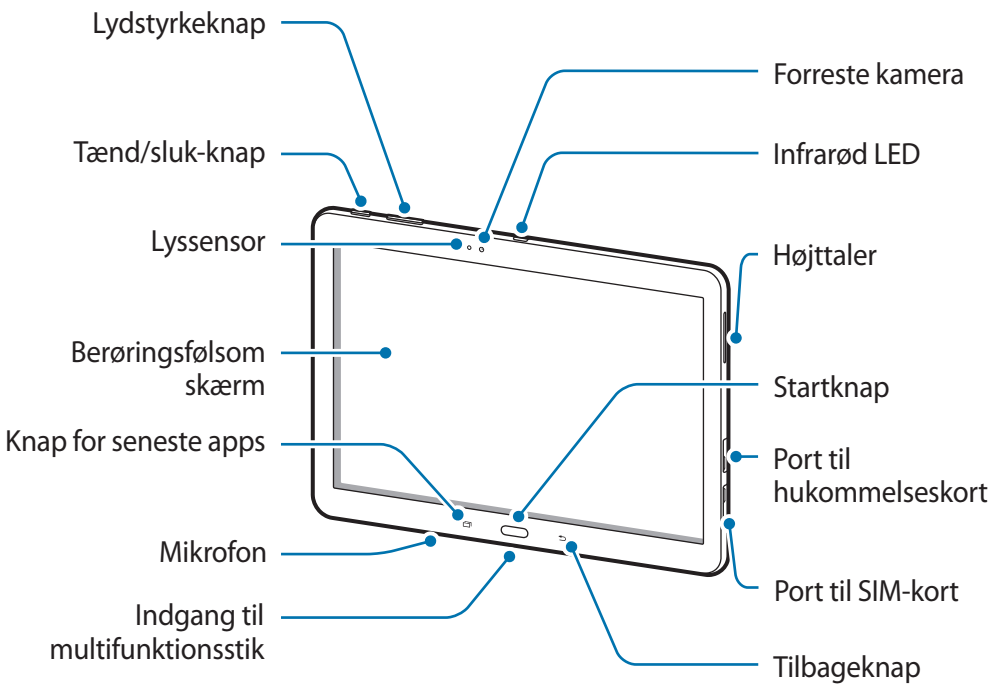

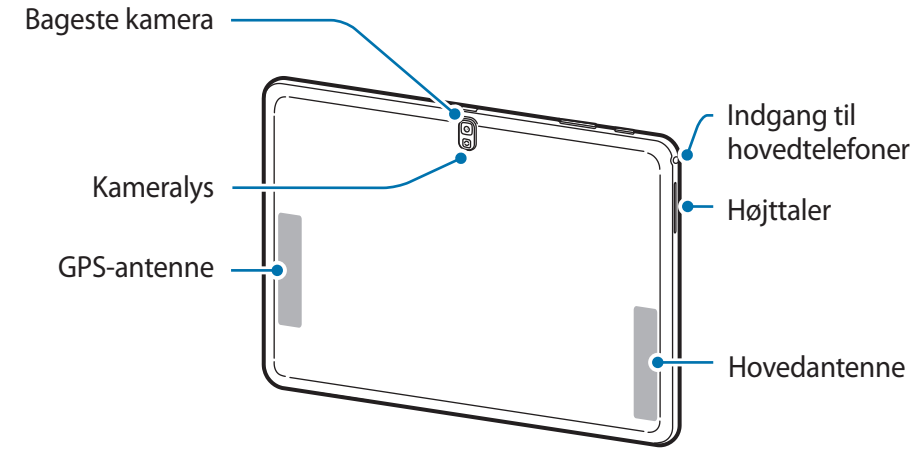

- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold nede i mere end 7 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Seneste apps	• Tap for at åbne oversigten over de seneste applikationer.
Startskærm	• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. • Tryk på og hold nede for at starte Google-søgning.
Tilbage	• Tap for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Isætte SIM- eller USIM-kortet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.

- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

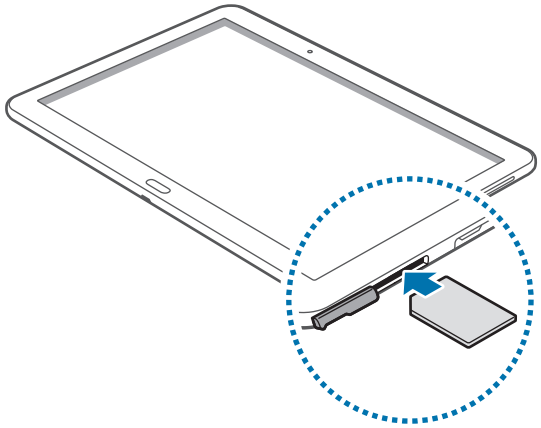

3 Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.

- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

4 Luk dækslet til porten til SIM-kortet.

Fjerne SIM- eller USIM-kortet

1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.

2 Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.

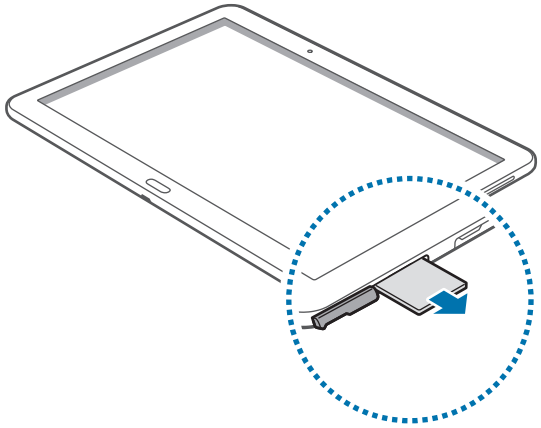

3 Luk dækslet til porten til SIM-kortet.

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, vises der et tomt batteriikon.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.

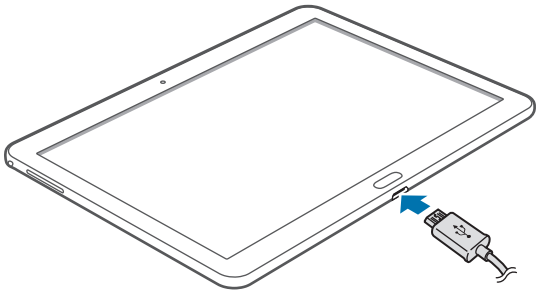

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-afbryder, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **SD Memory card**.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

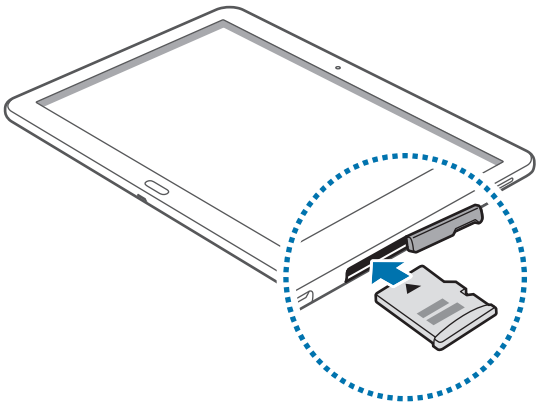

4 Luk dækslet til hukommelseskortets port.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen tappes på → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort**.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.

2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.

3 Luk dækslet til hukommelseskortets port.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen tappes på → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde for enheden.

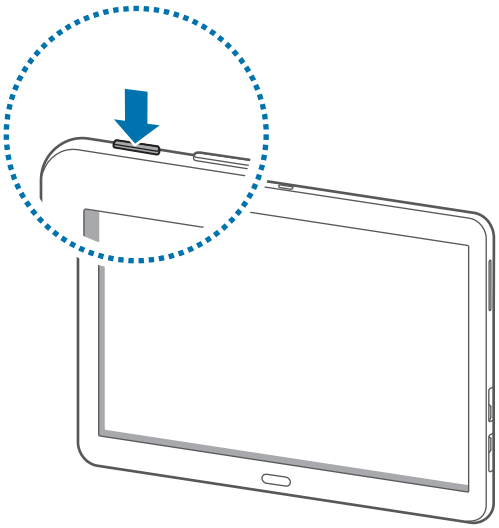

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold Tænd/sluk-knappen nede, og tap på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter tappe på **Sluk**.

Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, når den berøringsfølsomme skærm er slukket, tappe et vilkårligt sted på skærmen og derefter svirpe fingeren i en tilfældig retning.

Justere lydstyrken

Tryk Lydstyrkeknappen til venstre eller højre for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken til afspilning af musik og video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk og hold Lydstyrkeknappen til venstre, indtil den skifter til lydløs tilstand.
- Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede, og tap derefter på **Lydløs** eller **Vibration**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tap derefter på **Lyd** eller **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Smart-skærm aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret

Ikon	Betydning
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke tappe på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.

- Enheden kan muligvis ikke genkende input tæt på kanten af skærmen, som er uden for berøringsinputområdet.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Tappe

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, tappe på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

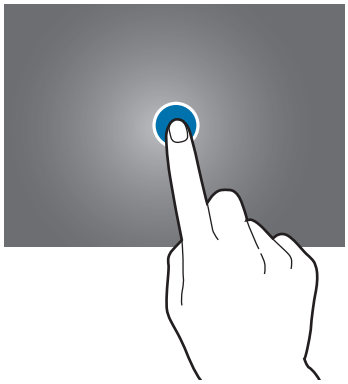

Tappe og holde nede

Tap og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.

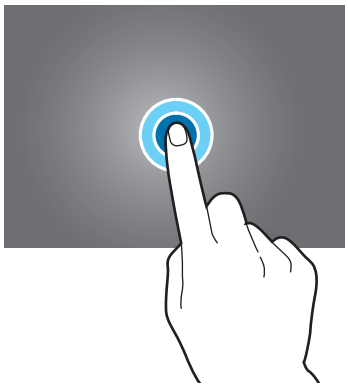

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at tappe og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

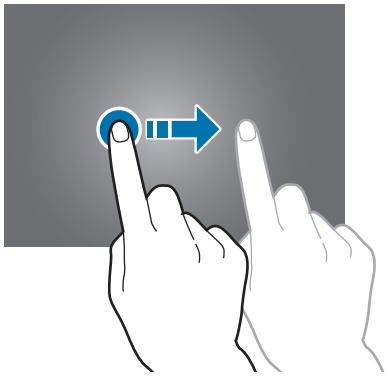

Dobbelttappe

Dobbelttap på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttap igen for at vende tilbage.

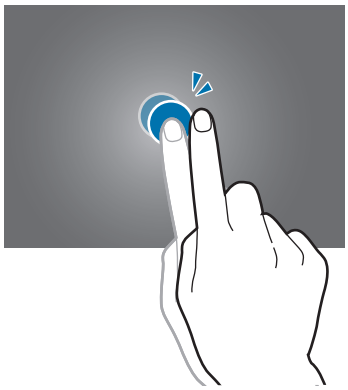

Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

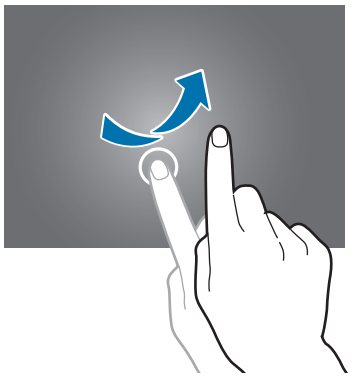

Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

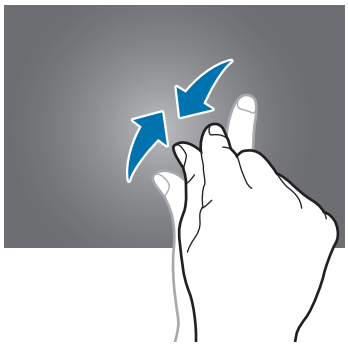

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På Startskærmen tappes på → **Indstillinger** → **Kontrol** → **Bevægelser** og derefter trækkes kontakten **Bevægelser** til højre.

Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

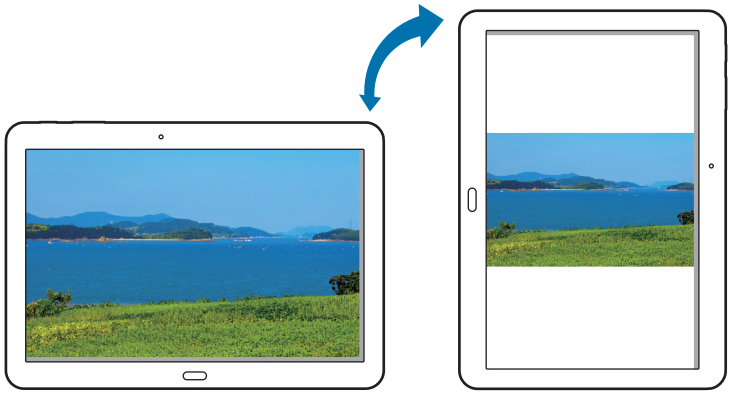

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.

Tage op

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv i et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye beskeder.

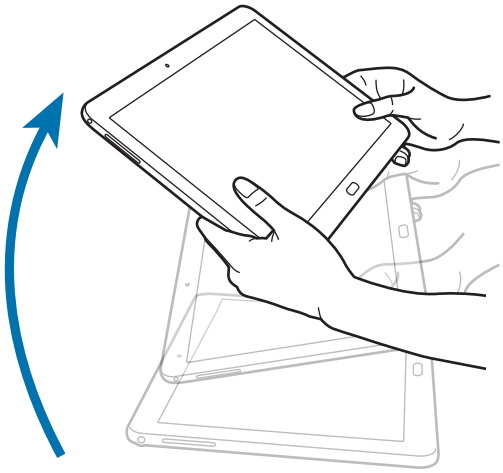

Panorere for at gennemse

Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at tappe og holde et sted på skærmen og bevæge enheden i en vilkårlig retning.

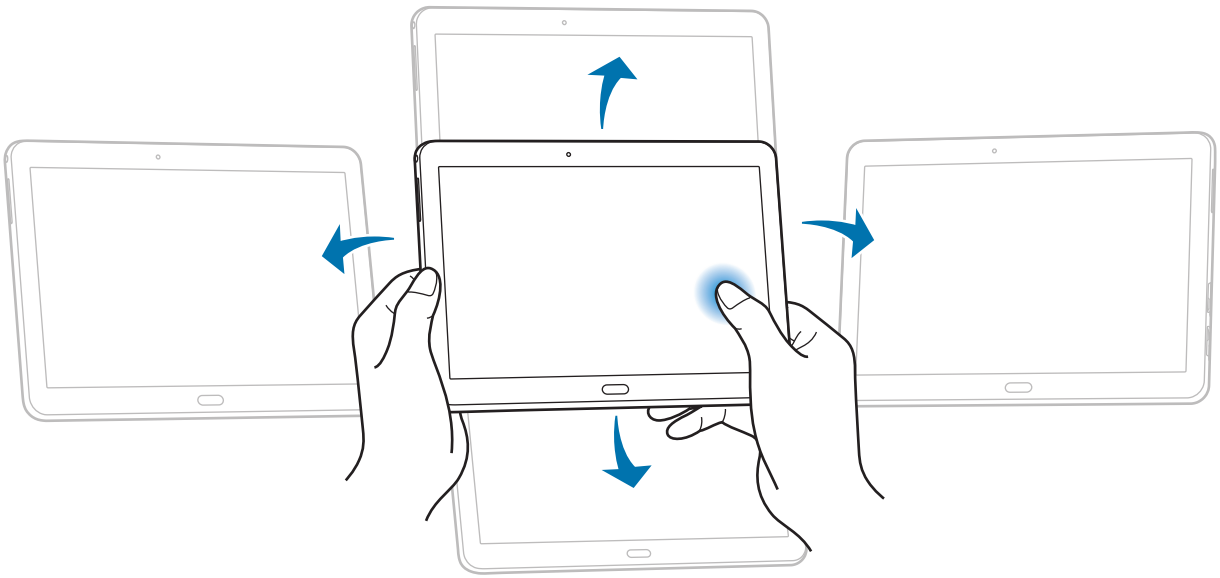

Vippe

Tap og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud.

Håndfladebevægelser

Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne. På Startskærmen tappes på → **Indstillinger** → **Kontrol** → **Håndfladebevægelse** og derefter trækkes kontakten **Håndfladebevægelse** til højre.

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

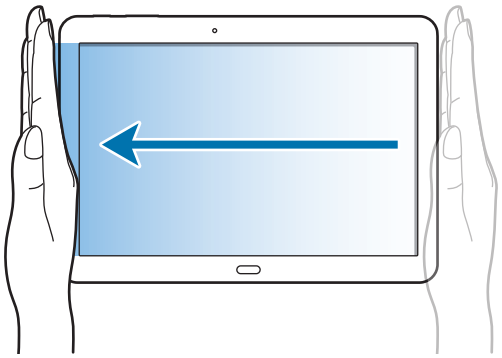

Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.

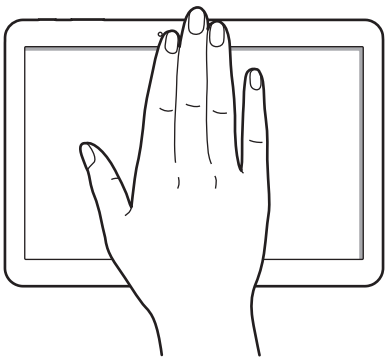

Samsung Smart-pause

Brug denne funktion til at sætte videoer på pause, når du kigger væk fra skærmen.

På Startskærmen tappes på → **Indstillinger** → **Kontrol** → **Smart-skærm** og derefter markeres afkrydsningsfeltet **Smart-pause**.

Under afspilning af video, skal du se væk fra skærmen for at stoppe videoen midlertidigt. Kig på skærmen igen for at genoptage afspilningen.

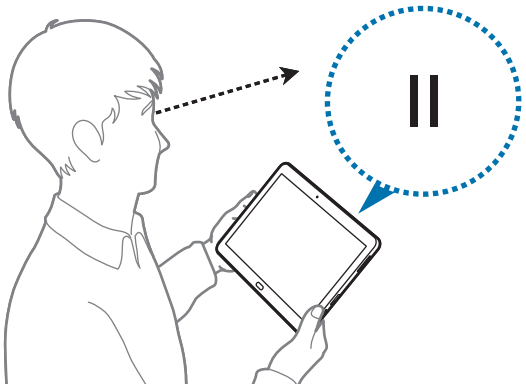

Brug af Multi-vinduet

Brug denne funktion til at køre flere applikationer på skærmen på samme tid.

- Kun applikationer i Multi-vinduesbakken kan køre.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil anvende Multi-vindue, skal du på Startskærmen tappe på → **Indstillinger** → **Enhed** → **Multi-vindue** og derefter trække kontakten **Multi-vindue** til højre.

Du kan bruge to typer Multi-vinduer.

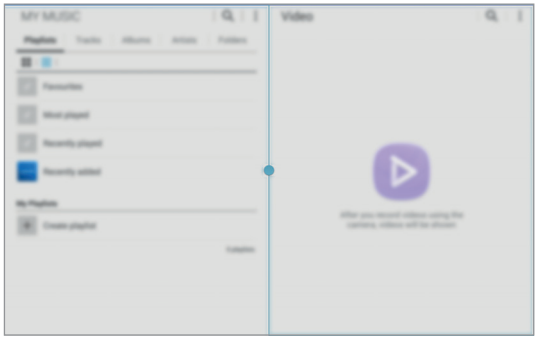

<Opdelt Multi-vindue>

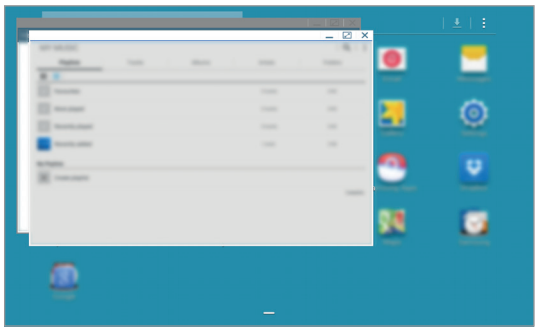

<Pop op Multi-vindue>

Brug af Multi-vindue opdelt på to skærme

Brug denne funktion til at køre applikationer på en todelt skærm.

Start af applikationer i et Multi-vindue, der er opdelt på to skærme

1 Træk med fingeren fra skærmens højre kant og ind imod midten af skærmen. Alternativt kan du tappe og holde på ⮌.

Multi-vinduesbakken vises i skærmens højre side.

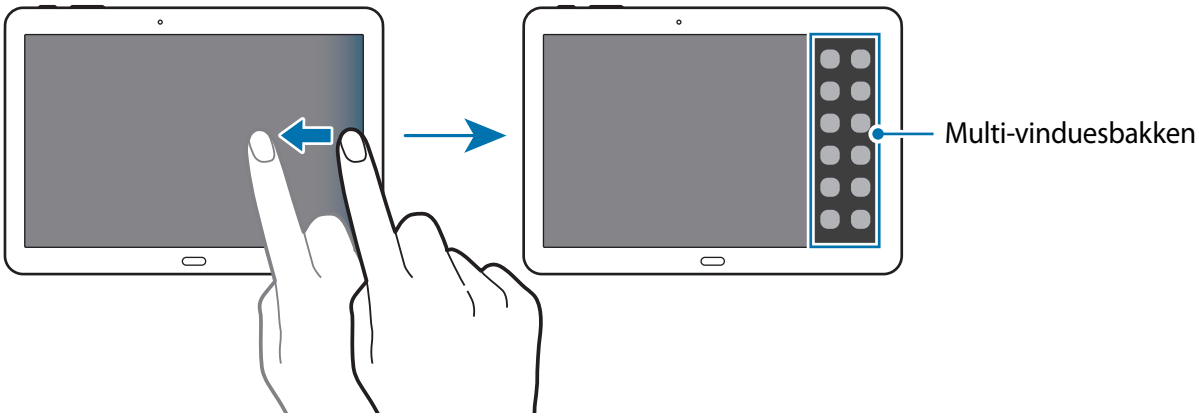

2 Tap og hold på et applikationsikon i Multi-vinduespanelet, og træk det derefter over på skærmen.

Slip applikationsikonet, når skærmen bliver blå.

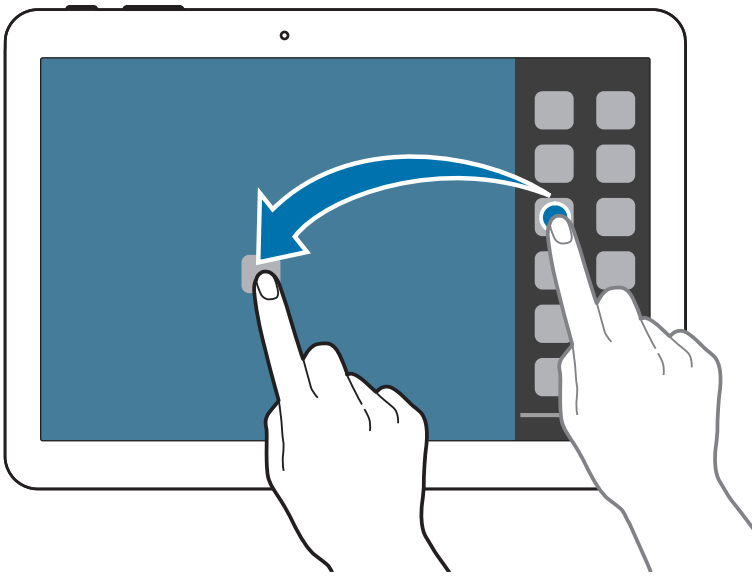

3 Tap og hold på endnu et applikationsikon i Multi-vinduesbakken, og træk det derefter til en ny position.

Du kan starte den samme applikation på en todelt skærm på samme tid. Kun applikationer med ved siden af ikonet understøtter denne funktion.

Deling af indhold mellem applikationer

Du kan nemt dele indhold mellem applikationer, såsom **E-mail** og **Internet**, ved at trække og slippe dem.

Nogle applikationer understøtter ikke denne funktion.

1 Start **E-mail** og **Internet** i et opdelt Multi-vindue.

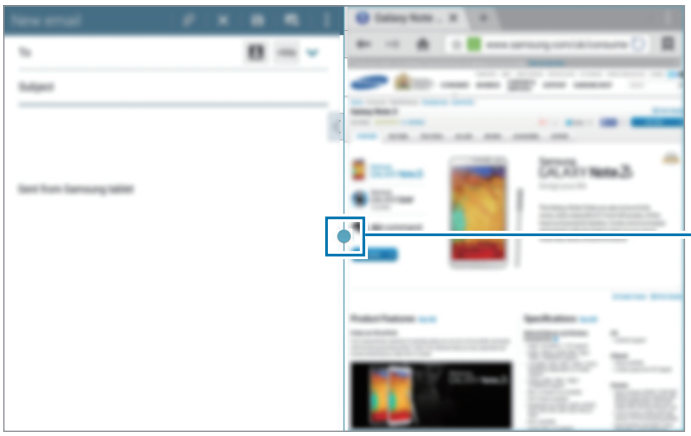

2 Tap på cirklen mellem applikationsvinduerne, og tap derefter på .

Tap på cirklen mellem applikationsvinduerne for at få adgang til følgende indstillinger.

- : Få vist en liste over applikationer, der er brugt for nylig, i det valgte vindue.
- : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue.
- : Del elementer, såsom billeder, tekst eller links, mellem applikationsvinduer ved at trække og slippe dem.
- : Maksimer vinduet.
- : Luk applikationen.

3 Tap og hold på et element i internet-vinduet nede, og træk det til en placering i E-mail-vinduet.

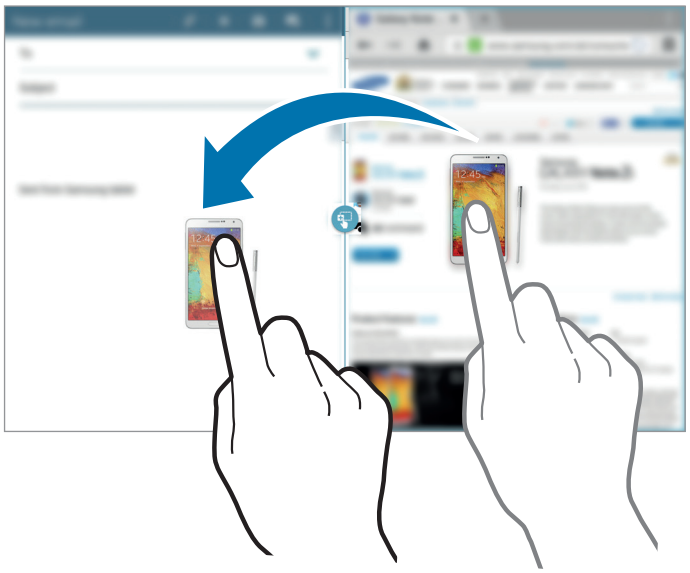

Oprettelse af en Multi-vindueskombination

Brug denne funktion til at gemme de Multi-vinduesapplikationer, der kører lige nu, som en kombination.

1 Start flere applikationer i et Multi-vindue, der er opdelt på to skærme.

2 Åbn Multi-vinduesbakken, og tap på → **Opret**.

3 Indtast en titel, og tap på **OK**.

Den Multi-vindueskombination, der kører lige nu, føjes til Multi-vinduespanelet.

Hvis du vil starte applikationer ved hjælp af en gemt kombination, skal du vælge kombinationen i Multi-vinduesbakken.

Brug af et pop-op Multi-vindue

Brug denne funktion til at starte applikationer i pop op-vinduer.

1 Træk med fingeren fra skærmens højre kant og ind imod midten af skærmen. Alternativt kan du tappe og holde på ⮌.

Multi-vinduesbakken vises i skærmens højre side.

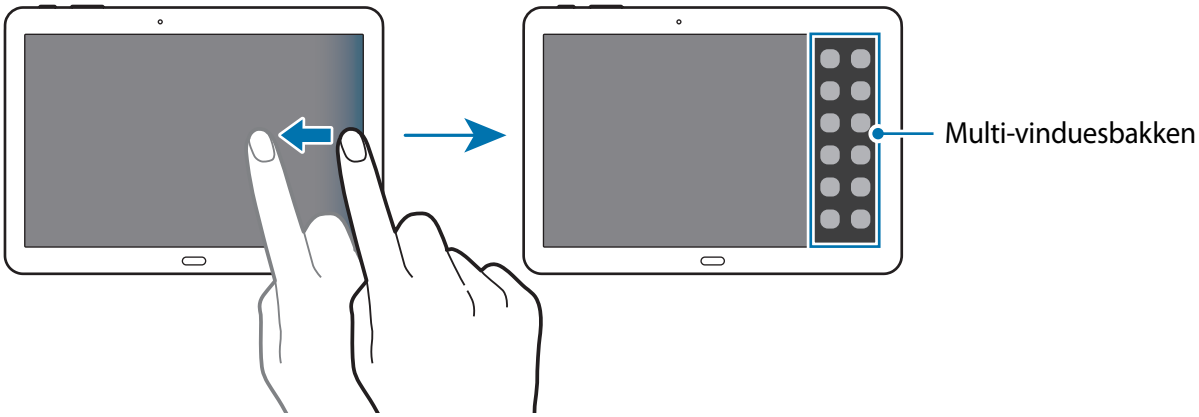

2 Tap på et applikationsikon i Multi-vinduesbakken.

Der vises et pop op-vindue på skærmen.

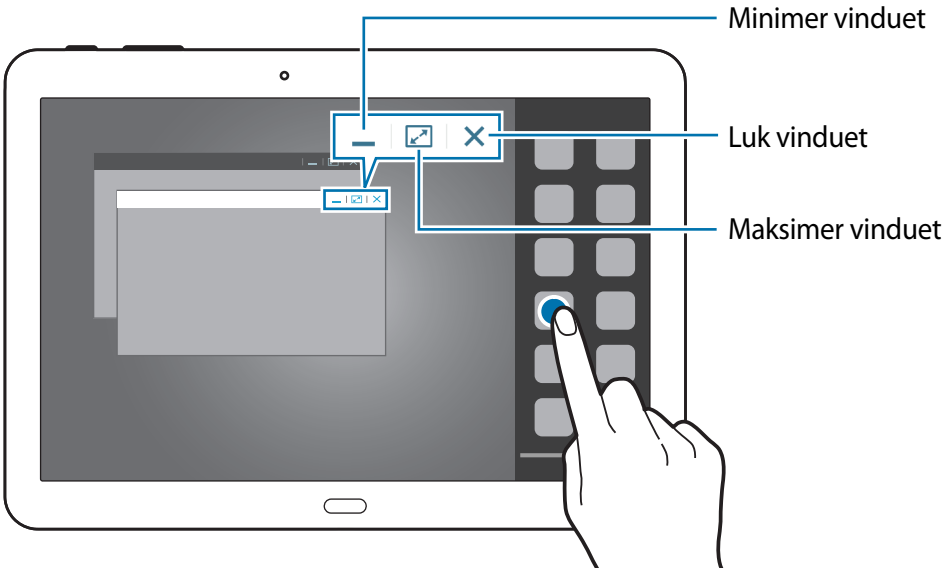

Du kan starte den samme applikation i flere pop op-vinduer på samme tid. Kun applikationer med ◐ ved siden af ikonet understøtter denne funktion.

Informationer

På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække bjælken, der er nederst på skærmen, opad.

Fra informationspanelet kan du få vist din enheds aktuelle indstillinger. Træk ned fra statuslinjen, og tap derefter på for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Læsetilstand**: Aktivér eller deaktivér læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden dig med at beskytte øjnene, når du læser om aftenen. Vælg de applikationer, der skal bruges, ved at tappe på **Indstillinger** → **Enhed** → **Skærm** → **Læsetilstand**.
- **Mobile data**: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blok.tilstand**: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for meddelelser. Tap på **Indstillinger** → **Enhed** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilke meddelelser, der skal blokeres.
- **Strømbespar.**: Aktivér eller deaktivér strømbesparende tilstand.
- **Multi-vindue**: Angiv brug af panelet Multi-vindue.
- **Screen Mirroring**: Aktivér eller deaktivér skærmspejlingsfunktionen.
- **Wi-Fi hotspot**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.
- **Smart sk.st.by**: Aktivér eller deaktivér funktionen for Smart skærm-standby.
- **Smart-pause**: Aktivér eller deaktivér funktionen Smart-pause.
- **Synkr.**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- **Flytilstand**: Aktivér eller deaktivér Flytilstand.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på informationspanelet, skal du åbne det og tappe på → og efterfølgende tappe på et element og holde det nede og derefter trække elementet til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.

Startskærmen har to slags paneler. Det klassiske startskærmspanel viser genveje til applikationer og widgets, og Startskærmens indholdspanel viser indholds-widgets.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

<Klassisk startskærm>

<Indholdsstartskærm>

Visning af alle applikationer

Tap på på Startskærmen for at få vist alle applikationer.

<Startskærm>

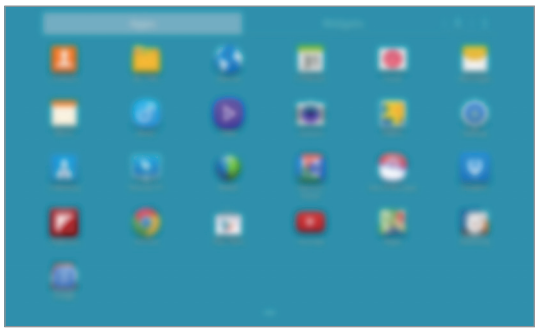

<Applikationsskærm>

Tryk på Startknappen for at vende tilbage til Startskærmen.

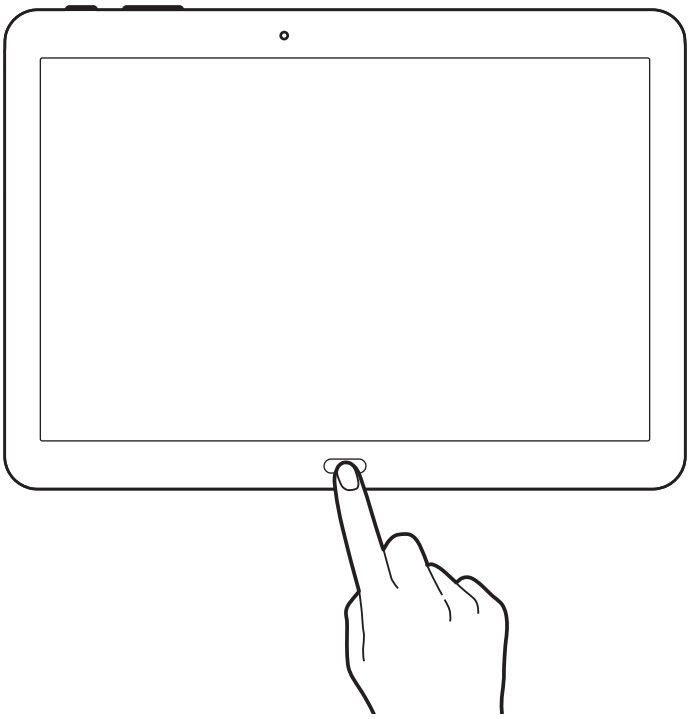

Brug af Den klassiske startskærm

Den klassiske startskærm viser indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Tilføje et element

1 Tap på på Startskærmen.

2 Tap og hold på et element under fanen **Apps** eller **Widgets**, og træk det til den ønskede placering.

Tilføjelse eller fjernelse af et panel fra Den klassiske startskærm

1 Før fingrene sammen på Den klassiske startskærm.

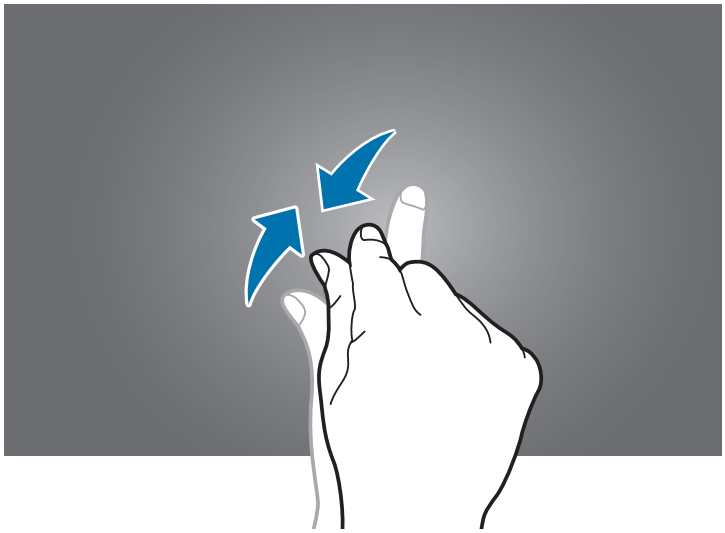

2 Tap på for at tilføje et panel.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du tappe og holde på et panel og trække det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Indstille baggrund

Indstil et billede eller foto, der er gemt på enheden, som baggrund for Den klassiske startskærm.

Tap og hold på et tomt område på den klassiske startskærm, tap på **Startskærm**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Baggrunde**: Se baggrundsbilleder.
- **Fotos**: Se billeder i **Fotos**.
- **Galleri**: Se billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde**: Se animerede billeder.

Vælg et billede, tilpas eventuelt rammens størrelse, og angiv det derefter som baggrund.

Brug af Indholdsstartskærmen

Indholdsstartskærmen viser indholds-widgets. Du kan få direkte adgang til en applikation ved at vælge en indholds-widget på Indholdsstartskærmen.

Tilføjelse af en widget eller et panel

1 Før fingrene sammen på Indholdsstartskærmen.

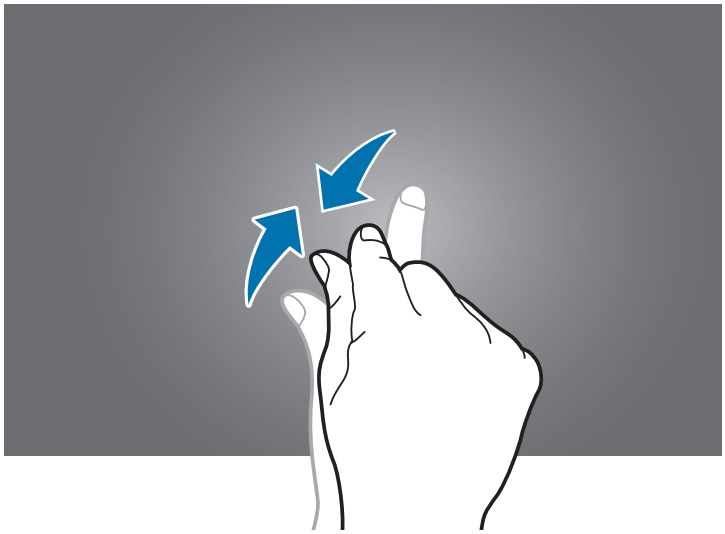

2 Vælg et panel på widgets-skærmen, som du vil redigere, eller tap på for at oprette et nyt panel (1). Vælg de widgets, du vil føje til panelet, fra det nederste vindue på skærmen (2).

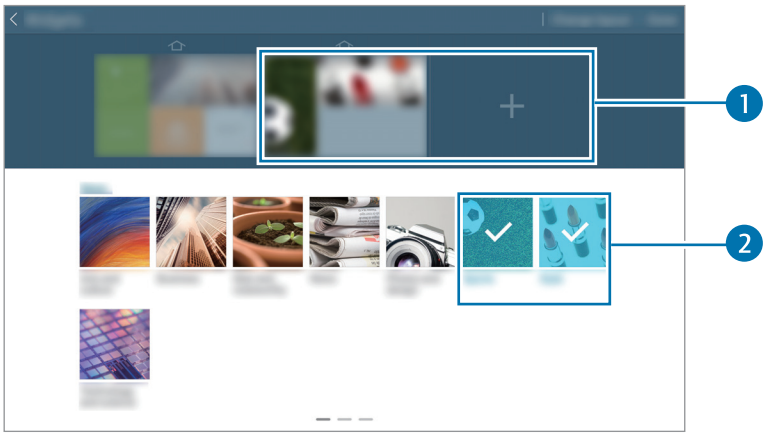

Rul til venstre eller højre i det nederste vindue på skærmen for at få vist flere widgets.

3 Tap på **Udført**.

Justering af widget-størrelse

1 Tap og hold på en widget, som du vil ændre størrelse på, på Indholdsstartskærmen.

2 Juster størrelsen på widget'en ved at trække en ramme omkring den.

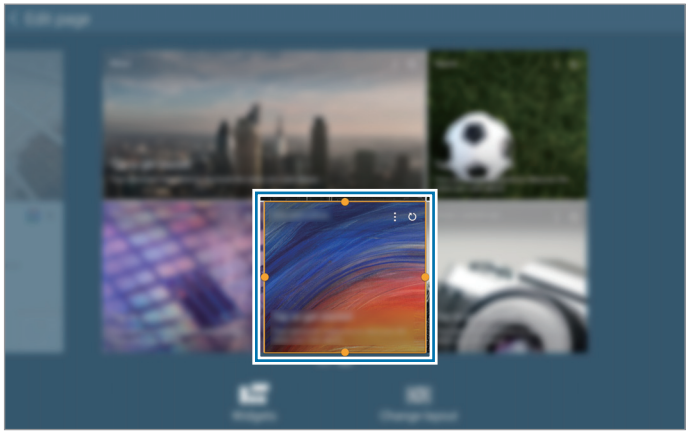

3 Tap på ⮌ for at gemme ændringen.

Fjernelse af et panel fra Indholdsstartskærmen

1 Før fingrene sammen på Indholdsstartskærmen.

2 Tap og hold på det panel, du vil fjerne, på widget-skærmen.

3 Træk panelet til affaldsspanden øverst på skærmen.

Slip panelet, når affaldsspanden bliver rød.

Der skal være mindst ét panel tilbage på Indholdsstartskærmen.

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På Startskærmen tappes på for at åbne Applikationsskærmen.

Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses af brugeren.

Tap på → **Redigér**, tap og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tap på → **Redigér**, tap og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter tappe på **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tap og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tap på → **Afinstallér/deaktivér apps**, og vælg derefter den applikation, du ønsker at fjerne.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Deaktivering af applikationer

Tap på → **Afinstallér/deaktivér apps**, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den.

Hvis du vil aktivere applikationen, skal du på Applikationsskærmen tappe på **Indstillinger** → **Generelt** → **Applikationsmanager**, rulle til **DEAKTIVERET**, vælge applikationen og derefter tappe på **Aktivér**.

- Downloadede applikationer og nogle standardapplikationer, der leveres sammen med enheden, kan ikke deaktiveres.
- Når du bruger denne funktion, forsvinder deaktiverede applikationer fra Applikationsskærmen, men de findes fortsat på enheden.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller Applikations-skærmen.

Nogle applikationer er grupperet i mapper. Tap på en mappe, og tap derefter på en applikation for at åbne den.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tap på for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tap på → **Jobliste**, og tap derefter på **Afsl.** ud for en applikation for at lukke den. Tap på **Afslut alle** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også tappe på → **Luk alle**.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På Applikationsskærmen tappes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tap på for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tap på for at søge efter nøgleord.

Indtaste tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tap på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tap på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

Bruge Samsung-tastaturet

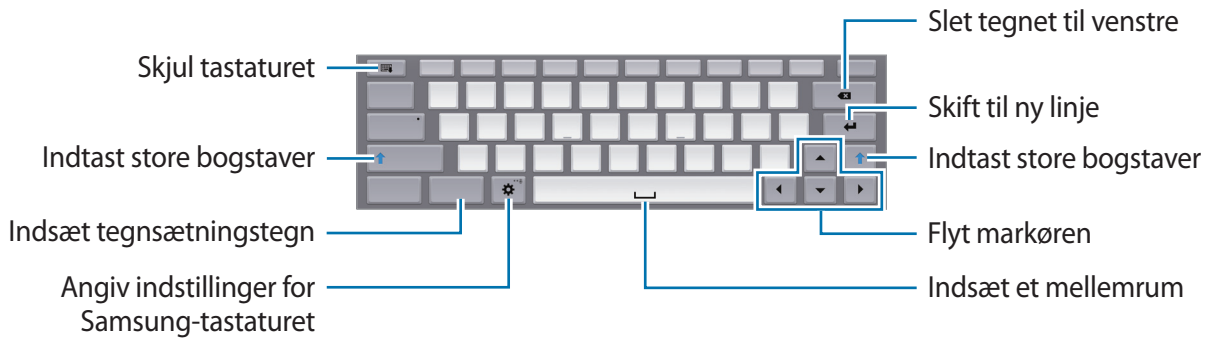

Indtaste store bogstaver

Tap på **Shift**, før du indtaster et tegn. Tap på **Caps lock**, hvis du kun vil bruge store bogstaver.

Skifte tastaturtype

Tap og hold nede på , og tap derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen.

Tap og hold nede på det flydende tastatur, og flyt det flydende tastatur hen til en anden placering.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tap og hold nede på , tap på , og skriv et ord med fingeren. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

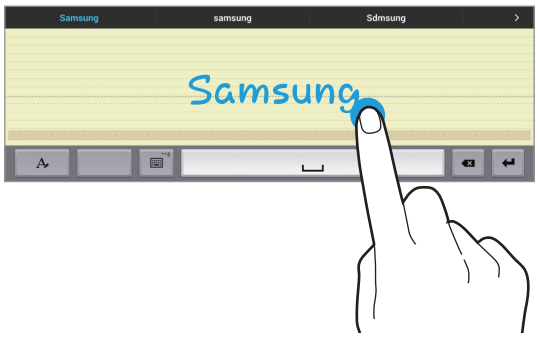

Brug håndskriftbevægelser for at udføre handlinger, f.eks. redigering eller sletning af tegn og indsættelse af mellemrum. Du kan få vist bevægelsesguides ved at tappe på og holde den nede, og derefter tappe på → **Hjælp**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angive tekst via tale

Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du tappe på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du tappe på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tap og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tap derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter tappe på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 128)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tap på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tap på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du tappe på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tap på **Tilslut**.

Aktivering af Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Med Passpoint søger enheden automatisk efter tilgængelige Wi-Fi-netværk og opretter forbindelse til et. Hvis du flytter den hen til en ny placering, oprettes der forbindelse til et andet tilgængeligt Wi-Fi-netværk, uden at du bliver bedt om at indtaste en adgangskode.

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret** og derefter trækkes kontakten **Passpoint** til højre.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tap på **Glem**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung-konto. Opret en Google-konto og en Samsung-konto for at få den bedste oplevelse med enheden.

Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på Applikationsskærmen at tappe på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Google**. Tap efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig, eller tap på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung-konto.

Fjerne konti

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**, vælg et kontonavn under **Mine konti**, vælg kontoen, der skal fjernes, og tap derefter på ⋮ → **Fjern konto**.

Konfigurere brugerprofiler

Konfigurer brugerprofiler, og vælg derefter en, når du låser enheden op, for at bruge personlige indstillinger. Ved at konfigurere flere brugerprofiler kan flere brugere deles om enheden uden at påvirke de øvrige brugeres personlige indstillinger, f.eks. e-mailkonti, baggrundsindstillinger m.m.

Tap på **Indstillinger** → **Generelt** → **Brugere** → → **OK** → **Konfigurér nu** på Applikationsskærmen, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at konfigurere en ny brugerprofil. Vælg en profil øverst til højre på den låste skærm for at få adgang til enheden med en brugerprofil.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Følgende filformater understøttes af visse applikationer. Afhængigt af enhedens softwareversion eller computerens operativsystem er visse filformater muligvis ikke understøttet.

- Musik: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
- Billedfiler: bmp, gif, agif, jpg og png
- Videofiler: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm og m4v
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt

Hvis applikationerne ikke kan afspille filer i formaterne divX eller ac3, skal du installere applikationer, der understøtter dem.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs websted.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tap på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tap på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Angive et mønster

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

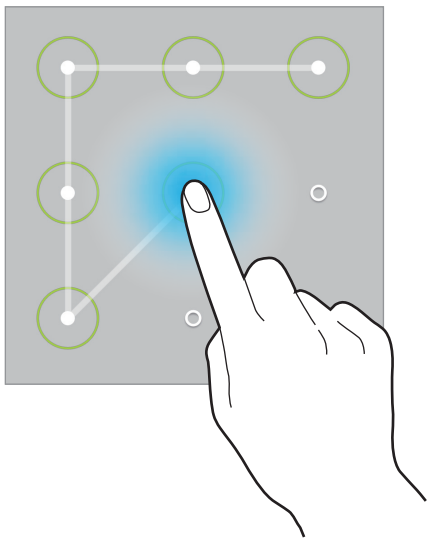

Angive en PIN-kode

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Kommunikation

Telefon

Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På Applikationsskærmen tappes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:

- **Telefon**: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tap derefter på .
- **Grupper**: Foretag et opkald fra listen over kontaktgrupper.
- **Favoritter**: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter**: Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du tappe og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

Finde kontakter

Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.

Foretage et internationalt opkald

Tap og hold nede på **0**, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tap på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- : Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- : Justér lydstyrken.
- : Foretag et andet opkald.
- **Afslut opkald**: Afslut det aktuelle opkald.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Flet**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten flerpartssamtale er aktiveret.
- **Skift**: Skift mellem to opkald.
- **Håndter**: Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene deltager.
- → **Aktiv. ekstra lydst.**: Forøg lydstyrken.
- → **Sæt på hold**: Sæt et opkald på hold. Tap på → **Hent** for at genoptage opkaldet.
- → **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
- → **Notat**: Opret et notat.
- → **Meddelelse**: Send en meddelelse.
- → **Overfør**: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer ved hjælp af tastaturet og tap på **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten.

Sende en meddelelse

Tap på ⋮ → **Send meddelelse** for at sende en meddelelse til det viste nummer.

Se opkaldslogger

Tap på **Telefon** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at tappe på ⋮ → **Vis**, og derefter foretage et valg.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tap på ⋮ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tap på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tap på ⋮ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Når der kommer et indgående opkald, skal du trække 📞 uden for den store cirkel.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvise et opkald

Når der kommer et indgående opkald, skal du trække uden for den store cirkel.

For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisningsbeskedlinjen opad.

Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at tappe på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**.

Afvise opkald fra uønskede numre automatisk

Tap på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre** → **Liste over automatisk afviste**. Tap på , indtast et nummer, tildel en kategori, og tap på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

Du kan aktivere tjenesten ved at tappe på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.

Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tap på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Viderestilling**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tap på **Aktivér**.

Videoopkald

Foretage et videoopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tap derefter på .

Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

- : Skift mellem forreste og bageste kamera.
- : Justér lydstyrken.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut opkald**: Afslut det aktuelle opkald.
- → **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- → **Skift til høretelefoner**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- → **Animerede humørikoner**: Føj humørikoner til dit billede.
- → **Temavisning**: Føj dekorative ikoner til dit billede.
- → **Aktivér tegnes.visn**: Skift til visningstilstanden tegneserie.
- → **Aktivér dobbelt kamera**: Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere kan se dig og dine omgivelser.

Videoopkald med Dobbelt kamera-tilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.

Tap på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Tag billede**: Tag den anden persons billede.
- **Optag video**: Optag en video af billederne fra den anden person.

I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Tap på dit billede for at få adgang til følgende valg:

- **Skjul mig**: Skjul dit billede for den anden person.
- **Udgående billede**: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.

Skifte billeder

Træk det ene billede over i det andet for at skifte billeder.

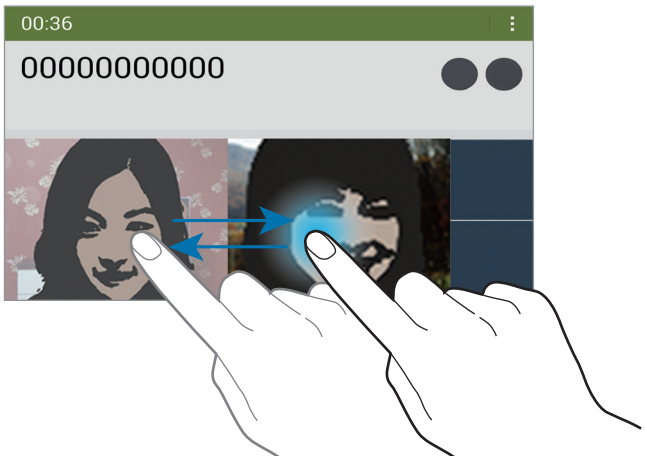

Aflytte en telefonsvarerbesked

Tap og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På Applikationsskærmen tappes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Tap på **Kontakter**.

Oprette en kontakt

Tap på +, og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- + / − : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tap på .

Slette en kontakt

Tap på .

Indstille et hurtigopkaldsnummer

Tap på → **Indstillinger** → **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at tappe og holde det nede og derefter tappe på **Fjern**.

Søge efter kontakter

Tap på **Kontakter**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i venstre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tap på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- / : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- : Skriv en besked.
- : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Tap på **Kontakter**.

Som standard viser enheden alle gemte kontakter.

Tap på → **Indstillinger** → **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering, hvor kontakterne er gemt.

Flytning af kontakter

Tap på **Kontakter**.

Flytning af kontakter til Google

Tap på ⋮ → **Flet konti** → **Flet med Google**.

Kontakter, der flyttes til Google Contacts, vises med g i kontaktlisten.

Flytning af kontakter til Samsung

Tap på ⋮ → **Flet konti** → **Flet med Samsung**.

Kontakter, der flyttes til Samsung Contacts, vises med S i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Tap på **Kontakter**.

Importere kontakter

Tap på ⋮ → **Indstillinger** → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en importindstilling.

Eksportere kontakter

Tap på ⋮ → **Indstillinger** → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en eksportindstilling.

Dele kontakter

Tap på ⋮ → **Del visitkort via** → **Flere kontakter**, vælg kontakter, tap på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tap på **Favoritter**.

Tap på + for at føje kontakter til favoritterne.

Tap på ⋮, og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Fjern fra favoritter**: Fjern kontakter fra favoritliste.
- **Listevisning** / **Gittervisning**: Se kontakter i gitter- eller listeform.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kontakter.

Kontaktgrupper

Tap på **Grupper**.

Oprettelse af en gruppe

Tap på +, indstil detaljerne for gruppen, tilføj kontakter, og tap derefter på **Gem**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tap på ⋮ → **Tilføj medlem**. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tap derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Vælg en gruppe, tap på ⋮, og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Slet grupper**: Vælg brugertilføjede grupper, og tap derefter på **Udført**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Redigér**: Skift indstillingerne for grupper.
- **Tilføj medlem**: Føj medlemmer til gruppen.
- **Fjern medlem**: Fjern medlemmer fra gruppen.
- **Send meddelelse**: Send en meddelelse til medlemmerne i en gruppe.
- **Send e-mail**: Send en e-mail til medlemmerne i en gruppe.
- **Skift rækkefølge**: Tap og hold nede på ⠿ ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tap på **Udført**.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kontakter.

Sende en besked eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tap på ⋮ → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tap derefter på **Udført**.

Visitkort

Tap på **Kontakter**.

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tap på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tap derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet og derefter tappe på for at redigere det.

Tap på → **Del visitkort via** → **Valgt kontakt**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser

Brug denne applikation til at sende tekstbeskeder (sms) eller multimediabeskeder (mms).

På Applikationsskærmen tappes på **Meddelelser**.

Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Sende beskeder

Tap på , tilføj modtagere, skriv en besked, og tap derefter på .

Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tap på , vælg kontakter, og tap på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:

- Tap på , og vedhæft billeder, videoer, kontakter, notater, begivenheder og andet.
- Tap på → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du tappe på → **Planlægning**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tap på **OK**. Enheden sender beskeden, den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Få vist indgående beskeder

Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens besked.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

På Applikationsskærmen tappes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tap på for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tap på **Manuel ops.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at tappe på → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende beskeder

Tap på den relevante e-mailkonto og derefter på øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og besked, og tap derefter på .

Tap på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tap på **+Mig** for at tilføje dig selv som modtager.

Tap på for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tap på → for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i beskeden.

Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en meddelelse, skal du tappe på → **Planlæg afsendelse**. Markér **Planlæg afsendelse**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tap på **Udført**. Enheden sender beskeden, den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse beskeder

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tap på , hvis du vil hente nye beskeder manuelt.

Tap på en besked for at læse den.

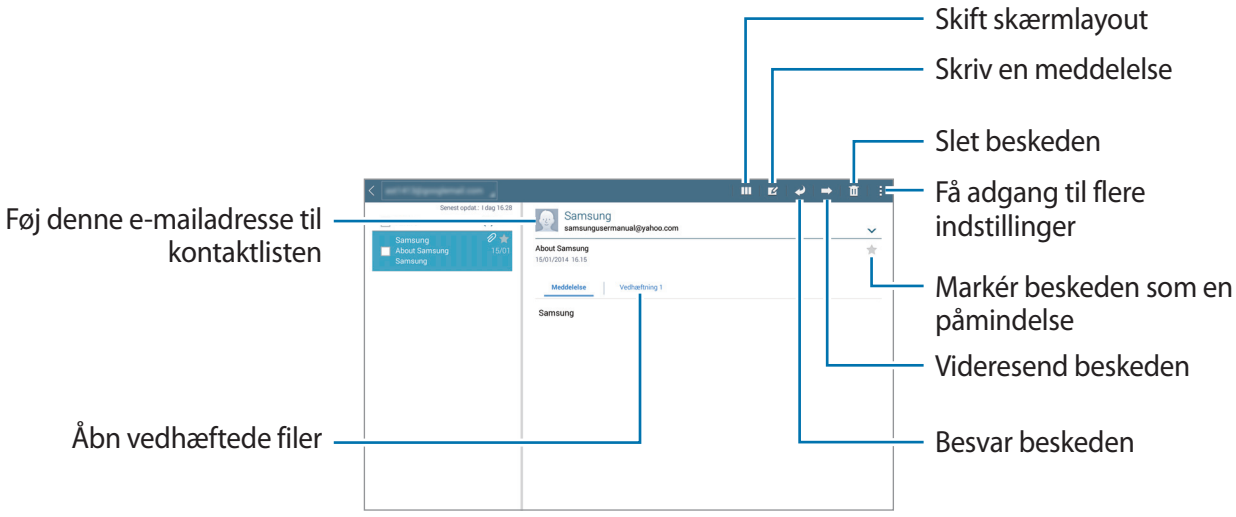

Tap på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tap derefter på **Gem** for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På Applikationsskærmen tappes på **Google Mail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende beskeder

Tap på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tap derefter på **SEND**.

Tap på → **Gem kladde** for at gemme beskeden til senere levering.

Tap på → **Vedhæft fil** for at vedhæfte billeder, videoer, musik m.m.

Tap på → **Slet** for at starte forfra.

Tap på → **Indstillinger** for at ændre Google Mail-indstillingerne.

Tap på → **Send feedback** for at skrive dine bemærkninger til applikationsudvikling.

Tap på → **Hjælp** for at få vist hjælp til Google Mail.

Læse beskeder

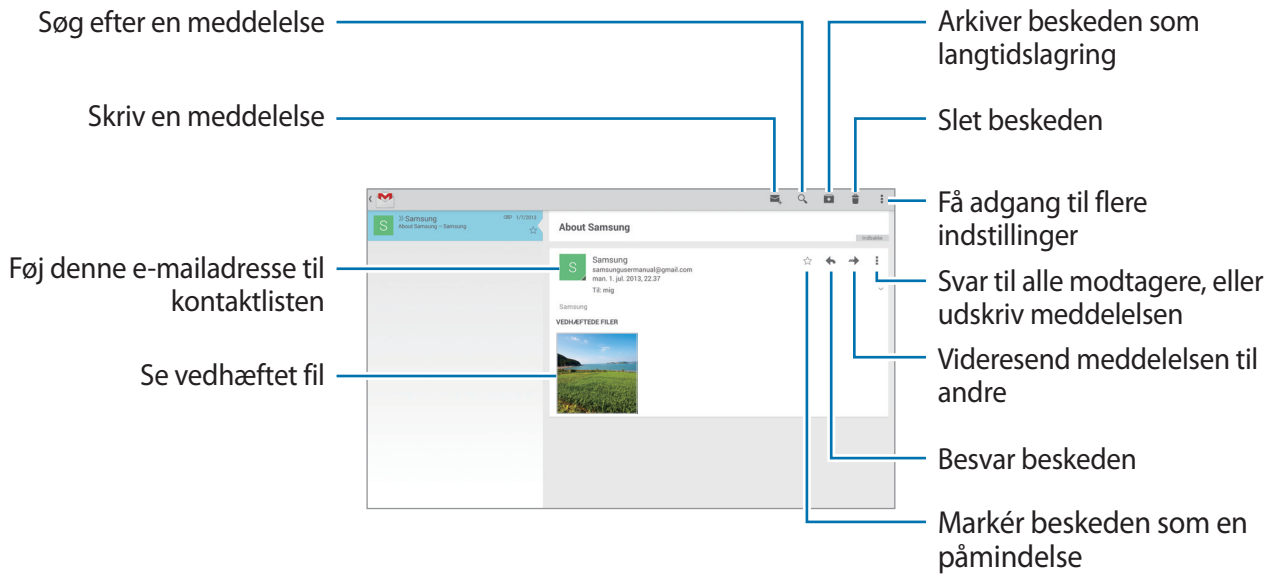

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Vælg en etiket i **ALLE ETIKETTER** for at få vist beskeder med andre etiketter.

Du kan føje en etiket til en besked ved at vælge beskeden, tappe på ⋮ → **Skift etiketter**, og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På Applikationsskærmen tappes på **Hangouts**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at finde en ven ud fra resultaterne og begynde en chatsamtale.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen tappes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tap på **Alle** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Tap på for at bruge andre sociale netværksfunktioner.

Fotos

Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale netværkstjenester.

På applikationsskærmen tappes på **Fotos**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en af følgende kategorier:

- **KAMERA**: Se alle billeder eller videoer, som tages eller downloades til enheden.
- **HIGHLIGHTS**: Få vist billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tap på › for at se alle billederne eller videoerne i gruppen.

Vælg et billede eller en video.

Brug et af følgende ikoner, når du ser på det:

- : Redigér billedet.
- : Del billedet eller videoen med andre.
- : Slet billedet eller videoen.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På Applikationsskærmen tappes på **Internet**.

Få vist websider

Tap på adressefeltet, angiv webadressen, og tap derefter på **Gå**.

Tap på for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.

Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du klikke på adressefeltet og derefter tappe på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.

Åbne en ny side

Tap på → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til venstre eller højre i oversigtsfeltet og derefter tappe på overskriften for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tap på adressefeltet og på → , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at tappe på → .

Du kan åbne en bogmærket webside ved at tappe på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tap på → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan rydde historikken ved at tappe på .

Gemte sider

Tap på → **Gemte sider** for at få vist gemte websider.

Links

Tap og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

Tap på **Downloads** for at se gemte links. (s. 125)

Dele websider

Tap på → **Del via** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at tappe og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende tappe på **Del via**.

Chrome

Brug denne applikation til at søge efter informationer og gennemse websider.

På Applikationsskærmen tappes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tap på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tap på → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til højre eller venstre og tappe på overskriften for at vælge den.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at tappe på ☆ → **Gem**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at tappe på ⋮ → **Bogmærker**, og vælge et bogmærke.

Søge på internettet via stemmen

Tap på 🎤, sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

Synkronisere med andre enheder

Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at tappe på ⋮ → **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tap på **BOGMÆRKER** for at få vist bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på Applikationsskærmen tappe på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth** → **Søg** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tap på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at billedet kan modtages.

Når en anden enhed sender dig data, skal du godkende Bluetooth-godkendelsesanmodningen fra den anden enhed. De modtagne filer gemmes i mappen **Bluetooth**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning, alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktivér funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Screen Mirroring** og derefter trækkes kontakten **Screen Mirroring** til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med knapperne på enheden. Opret forbindelse til en enhed ved at tappe på enhedens navn og holde det nede for at indtaste din PIN-kode.

e-Meeting

Brug denne applikation til at være vært for eller deltage i et e-møde. Du kan dele filer med mødedeltagerne under et møde.

Hvis du vil bruge denne applikation, skal alle enheder, der bruges under mødet, være forbundet via det samme adgangspunkt.

Oprettelse af et møde

Opret et møde, hvis du skal være vært for et mødet.

1 På Applikationsskærmen tappes på **e-Meeting**.

2 Tap på **Opret møde**.

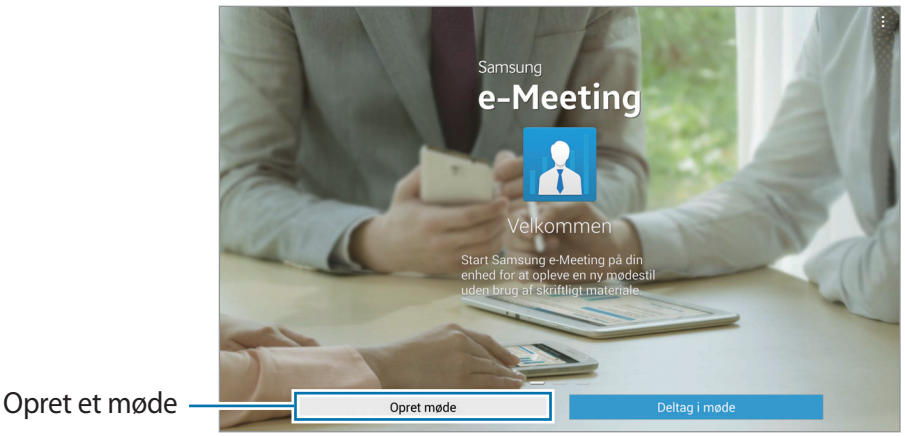
Samsung
e-Meeting
Velkommen
Start Samsung e-Meeting på din enhed for at opleve en ny mødestil uden brug af skriftligt materiale.
Opret møde
Deltag i møde

Opret et møde

3 Marker de netværksoplysninger, der skal deles med andre, indstil detaljerne for mødet, og tap derefter på **Udført**.

Tap på + for at føje filer til mødet.

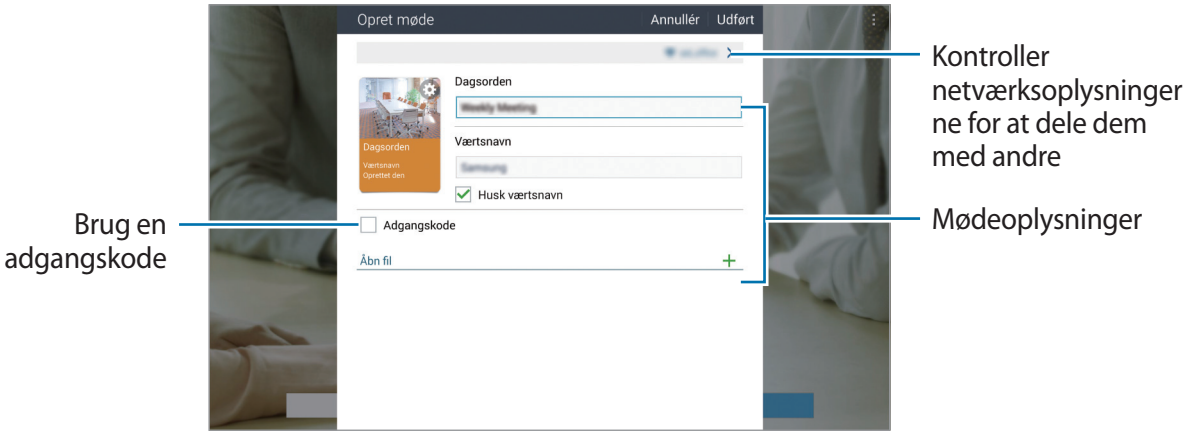

Angiv en adgangskode og et sikkerhedsniveau for mødet.

- **Vis adgangskode**: Angiv den adgangskode, som mødedeltagerne skal benytte for at deltage i mødet.
- **Tillad deltag automatisk**: Tillad mødedeltagerne at deltage i mødet, når de har angivet adgangskoden uden værtens godkendelse.
- **Tillad lagring af fil**: Tillad mødedeltagere at tage skærmbilleder og gemme filer under mødet.

4 Der er oprettet et møde.

Den fil, der blev tilføjet, da mødet blev oprettet, bliver vist på skærmen, eller hvis der ikke blev tilføjet nogen fil, vises den hvide tavle på skærmen.

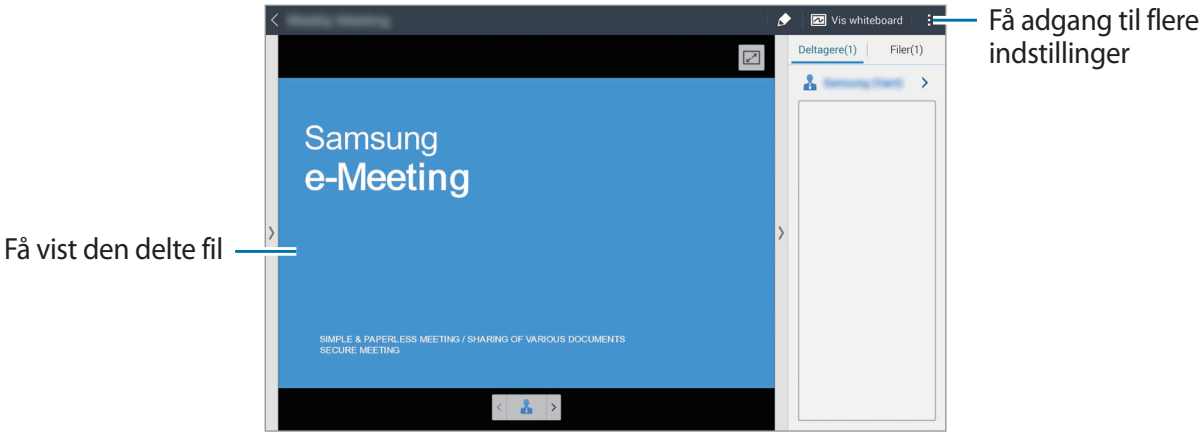

<Mødesession med en fil>

5 Del netværksoplysningerne og adgangskoden for det oprettede møde med mødedeltagerne, så de kan deltage i mødet.

Deltagelse i et møde

Hvis du har modtaget netværksoplysningerne vedrørende mødet, kan du deltage i mødet.

1 På Applikationsskærmen tappes på **e-Meeting**.

2 Tap på **Deltag i møde**.

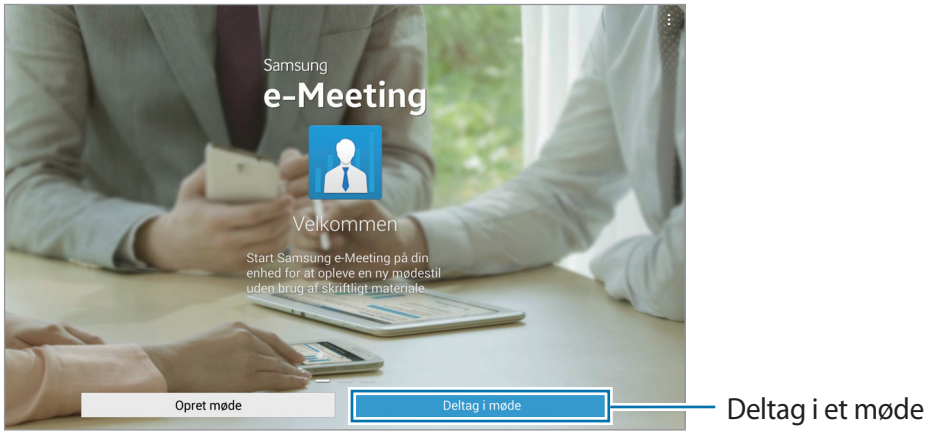
Samsung
e-Meeting
Velkommen
Start Samsung e-Meeting på din enhed for at opleve en ny mødestil uden brug af skriftligt materiale
Opret møde
Deltag i møde
Deltag i et møde

3 Vælg det netværk, som mødet er forbundet med, og angiv en adgangskode, hvis det er nødvendigt, og tap på **Udført**.

4 Vælg det møde, du skal deltage i.

5 Indtast dit navn, og tap på **Udført**. Derefter kan du få adgang til mødet.

Du kan få vist det filer og det indhold, som mødeværten deler.

Brug af mødeskærmen

Værtsskærm

Når du er vært, kan du åbne en fil og gå til de næste sider i filen, eller du kan vise den hvide tavle og skrive på den.

Værtsskærmen vises på mødedeltagernes skærme.

Åbning af filer

1 Tap på **Filer** (1) → **Tilføj** (2), og vælg derefter en fil.

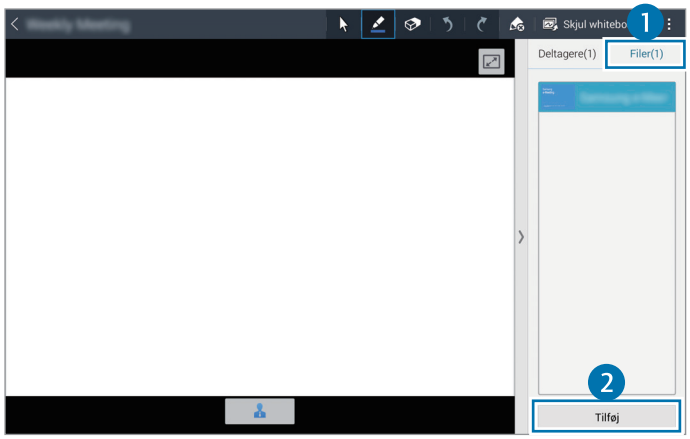

2 Den valgte fil føjes til fillisten. Tap på en fil for at åbne den.

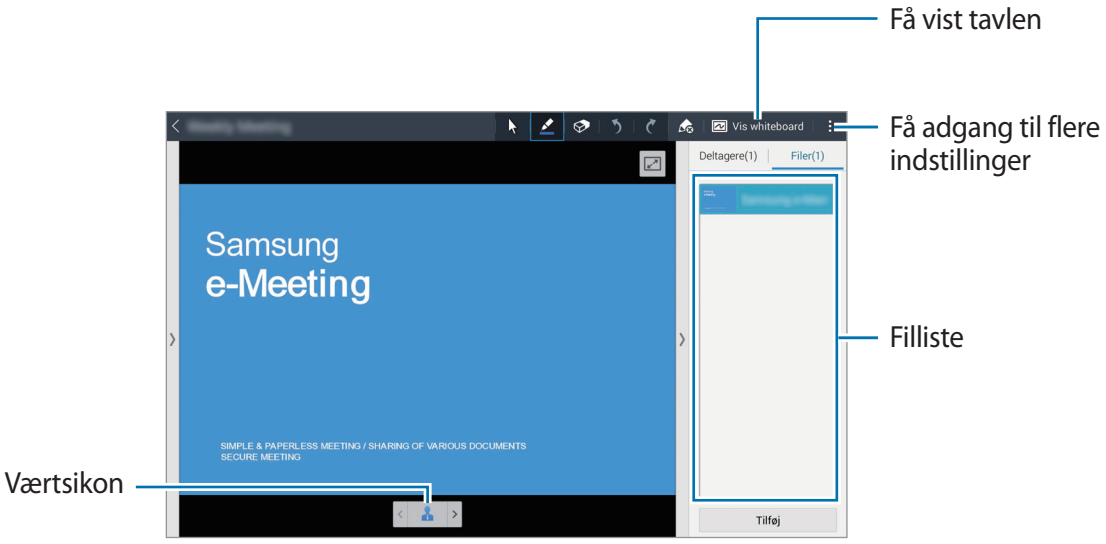

Visning af tavlen

Tap på **Vis whiteboard** øverst til højre på skærmen.

Tavlen bliver vist på skærmen.

Brug af yderligere indstillinger

Tap på for at bruge en af følgende indstillinger:

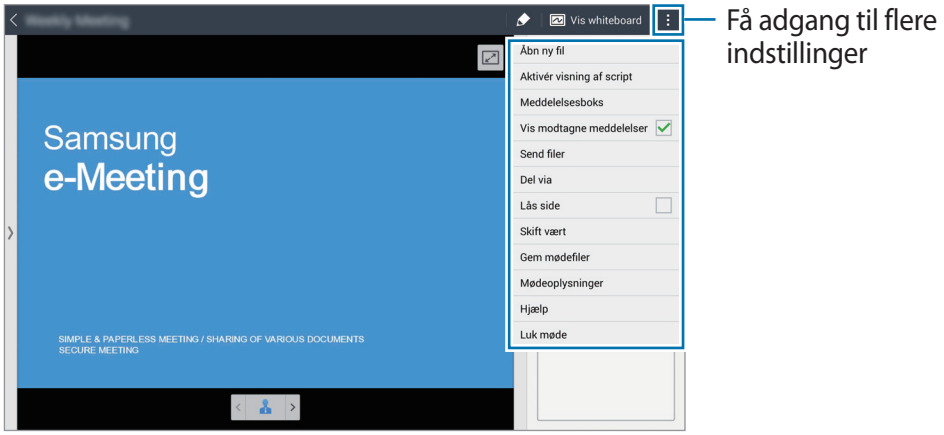

- **Åbn ny fil**: Åbn nye filer.
- **Aktivér visning af script**: Få vist noteruden under præsentationen.

- **Meddelelserboks**: Send meddelelser til mødedeltagerne.
- **Vis modtagne meddelelser**: Indstil enheden til at få vist teksten i en ny meddelelse fra mødedeltagerne.
- **Send filer**: Send filer til deltagerne.
- **Del via**: Del filer med deltagerne.
- **Lås side**: Lås siden, så mødedeltagerne kun kan se den side, som værten er ved at præsentere.
- **Skift vært**: Skift vært.
- **Gem mødefiler**: Gem filer og alle skriftlige materialer fra mødet.
- **Mødeoplysninger**: Få vist mødeoplysninger.
- **Hjælp**: Få adgang til hjælp-oplysninger om e-Meeting.
- **Luk møde**: Luk det aktuelle møde.

Mødedeltagernes skærm

Få vist den skærm, som værten deler, og skriv på skærmen.

Mens du ruller gennem dokumentet, kan du tappe på for at gå til den side, som præsentationsforeviseren får vist.

Tap på for at blive præsentationsforeviser. Skærmen skifter til forevisningstilstand. Tap på for at vende tilbage til mødedeltagertilstand.

Lukning eller afslutning af mødet

Tap på eller → **Luk møde** eller **Forlad møde**.

Når netværksforbindelsen afbrydes under et møde

Når værtens forbindelse afbrydes

Afslut mødet, eller opret forbindelse til det samme netværk igen, og fortsæt mødet.

Mødedeltagerne kan gemme filerne og afslutte mødet, eller de kan vente, indtil mødet bliver genoptaget.

Når mødedeltagernes forbindelse afbrydes

Start **e-Meeting**, og deltag i mødet igen.

WebEx

Brug denne applikation til at være vært for og deltage i telekonferencer. Du kan bruge forskellige funktioner som f.eks. indholdsdeling og HD-videomøder.

Før du tager denne applikation i brug

- Kontroller, at enheden er sluttet til et Wi-Fi- eller mobilt netværk. Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du bruger denne applikation via netværket.
- Kontroller, at du har en WebEx-konto.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af firewall'en og netværksstatus.

Oprettelse af en konto

1 På Applikationsskærmen tappes på **WebEx**.

2 Tap på **Get an account** på logon-skærmen.

3 Websiden for tilmelding til WebEx bliver vist på skærmen.

Du kan ikke bruge denne applikation, hvis et pop op-vindue på skærmen informerer dig om, at WebEx ikke er tilgængelig i dit område.

4 Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere kontoen.

Nogle funktioner vil ikke være tilgængelige, når prøveperioden udløber. Skift til en betalingskonto for at bruge alle WebEx-funktioner. Besøg WebEx-webstedet for at få yderligere oplysninger.

Oprettelse af et møde

1 På Applikationsskærmen tappes på **WebEx** og herefter tappes på **Sign in**.

2 Indtast din registrerede e-mailadresse, og tap på **Next**.

3 Indtast adgangskoden, og tap på **Sign in**.

4 WebEx-skærmen bliver vist på enheden.

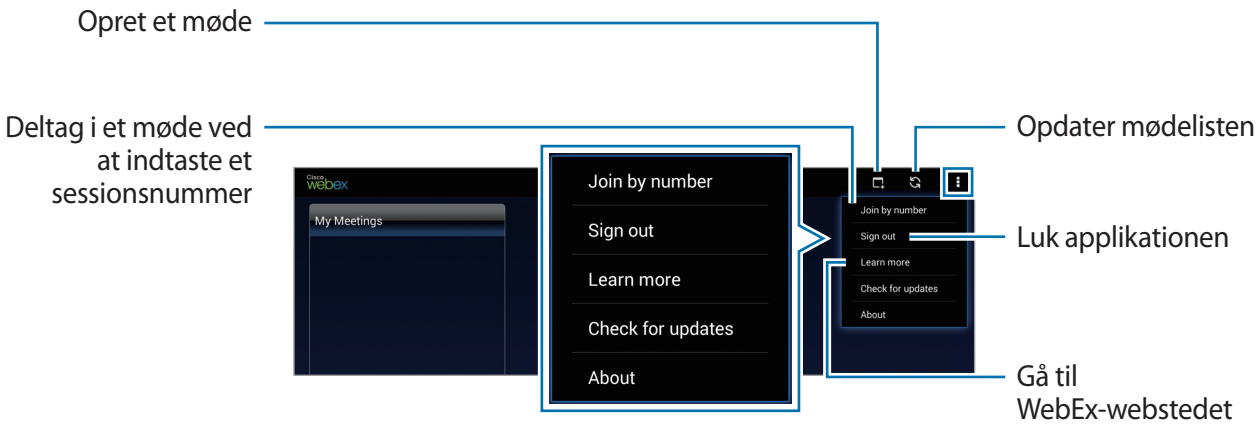

5 Tap på for at oprette et møde.

6 Indtast et emne for mødet, angiv en adgangskode, og tap derefter på **Start now**.

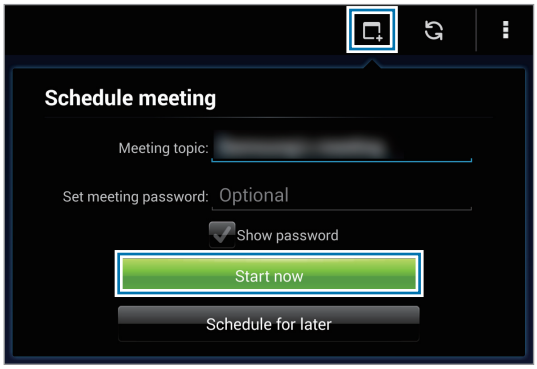

7 Tap på → **Connect using Internet**.

8 Mikrofonen tændes, og symbolet bliver vist øverst til højre på skærmen. Nu kan du afholde et lydbaseret møde med andre.

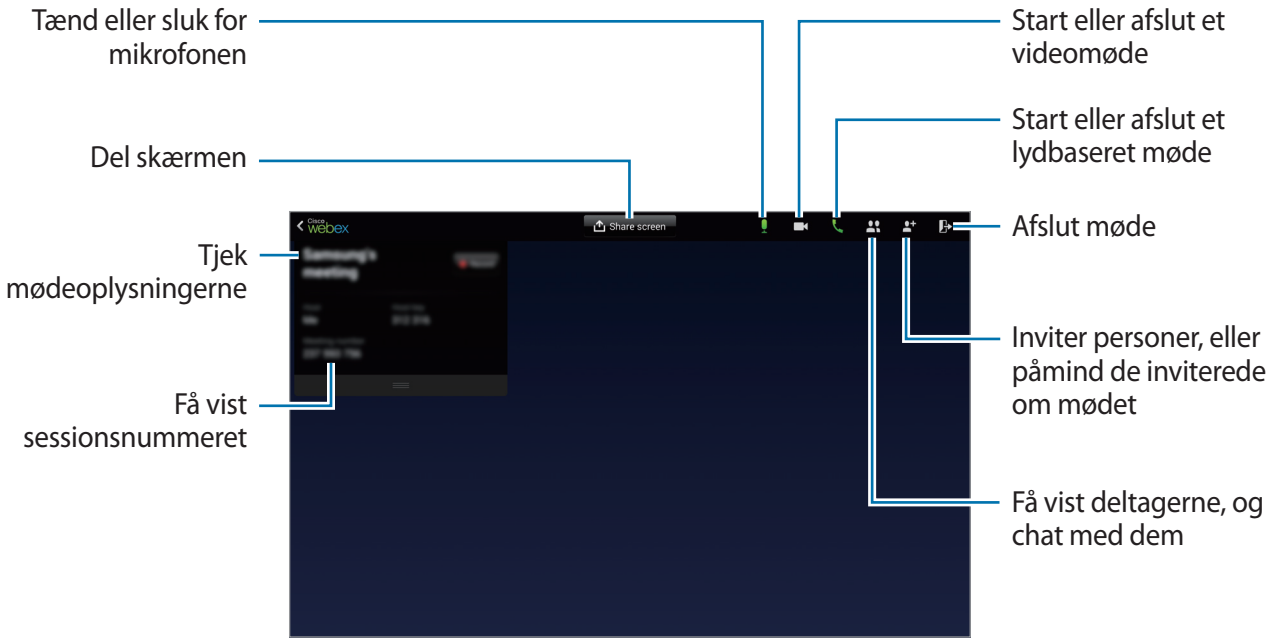
Tænd eller sluk for mikrofonen
Del skærmen
Tjek mødeoplysningerne
Få vist sessionsnummeret
Start eller afslut et videomøde
Start eller afslut et lydbaseret møde
Afslut møde
Inviter personer, eller påmind de inviterede om mødet
Få vist deltagerne, og chat med dem
Share screen

Invitere personer til et møde

Inviter andre til et møde ved at sende en e-mailinvitation. Du kan også dele et sessionsnummer eller telefonnummeret til sessionen med andre for at invitere dem til et møde.

Invitere personer via e-mail

1 Tap på → **Invite by email**.

2 Indtast en e-mailadresse, og tap på **Send invitation**.

Invitere personer ved at sende et sessionstelefonnummer

Du kan invitere andre til et møde ved at dele sessionens telefonnummer med dem. Der oprettes et sessionstelefonnummer, når du opretter et møde. Det sendes i e-mailinvitationen sammen med de øvrige mødeoplysninger.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Deltagelse i et møde

Brug en af følgende metoder til at deltage i et møde.

Deltagelse i et møde via sessionsnummer

1 På Applikationsskærmen tappes på **WebEx**.

2 Log på din WebEx-konto.

3 Tap på → **Join by number**.

4 Indtast et sessionsnummer for at deltage, og tap på **Join**.

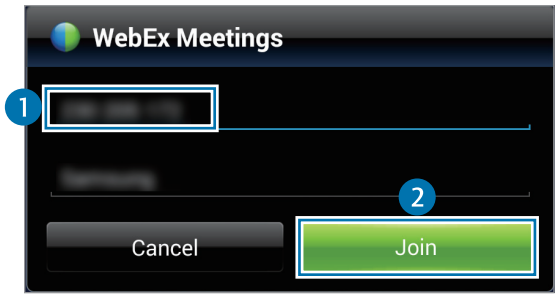

Der oprettes et sessionsnummer, når en vært opretter et møde. Kontakt værten, hvis du ikke kender nummeret.

5 Tap på → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonen tændes, og symbolet bliver vist øverst til højre på skærmen. Nu kan du afholde et lydbaseret møde med andre.

Deltagelse i et møde ved at vælge et møde i My Meetings

1 På Applikationsskærmen tappes på **WebEx**.

2 Log på din WebEx-konto.

3 Vælg et møde i **My Meetings**, og tap på **Join**.

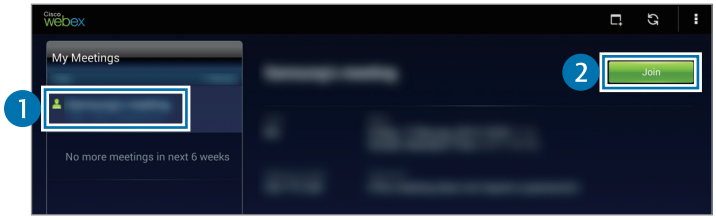

4 Tap på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen tændes, og symbolet bliver vist øverst til højre på skærmen. Nu kan du deltage i det lydbaserede møde.

Deltagelse i et møde via en e-mailinvitation

Når du bliver inviteret til et møde, vil du modtage en e-mailinvitation.

1 Åbn e-mailinvitationen, og tap på linket i e-mailen.

2 WebEx starter, og logon-skærmen vises.

3 Log på din WebEx-konto.

Hvis du allerede er logget på din konto, vises en mødeskærm på skærmen.

4 Tap på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen tændes, og symbolet bliver vist øverst til højre på skærmen. Nu kan du afholde et lydbaseret møde med andre.

Deltagelse i et møde ved at ringe til et sessionstelefonnummer

Du kan deltage i et møde ved at ringe til sessionens telefonnummer på en smartphone. Ring til det sessionstelefonnummer, som du har modtaget i e-mailinvitationen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Køre et møde

Køre et videomøde

1 Tap på → **Start my video**.

2 Dit billede bliver vist nederst til venstre på skærmen.

Hvis du vil stoppe videomødet, skal du tappe på → **Stop my video**.

Køre et lydbaseret møde

1 Tap på → **Connect using Internet**.

2 Mikrofonen tændes, og symbolet bliver vist øverst til højre på skærmen.

Tap på for at slå lyden fra. Ikonet ændres til .

Hvis du vil stoppe det lydbaserede møde, skal du tappe på → **Leave audio conference**.

Chatte med mødedeltagere

1 Tap på for at få vist deltagerlisten.

2 Vælg et kontonavn, og tap på **Chat**.

3 Chatvinduet bliver vist på skærmen.

Tap på **Chat with everyone** for at chatte med alle mødedeltagere.

Deling af skærmen

Del den aktuelle skærm på din enhed med mødedeltagerne. Kun den person, der er udpeget som præsentationsforeviser, kan dele sin skærm. Den person, der opretter et møde, udpeges som præsentationsforeviser i begyndelsen af mødet.

1 Tap på **Share screen** øverst på skærmen, hvis du er præsentationsforeviser.

2 Følg anvisningerne på skærmen, hvis du bruger denne funktion for første gang.

3 Tap på **Share screen** i pop op-vinduet.

4 Når skærmdelingsfunktionen er aktiveret, vises øverst til højre på skærmen.

Indholdet på præsentationsforeviserens skærm vil blive vist på deltagernes enheder.

Standsning af skærmdelingsfunktionen

Tap på → **Stop sharing**. Enheden standser delingen af skærmen og viser mødeskærmen.

Skift af præsentationsforeviser

Mødeværten og den aktuelle præsentationsforeviser kan udskifte foreviseren.

1 Tap på , og vælg en deltager, som du vil udnævne til præsentationsforeviser.

2 Tap på **Make presenter**.

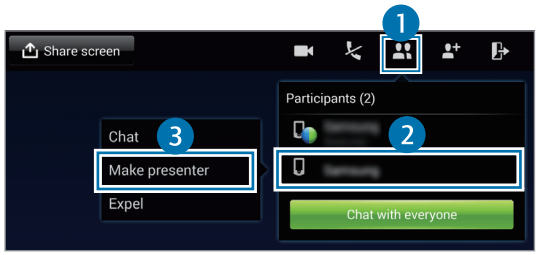

3 bliver vist ved siden af præsentationsforeviserens kontonavn.

Lukning eller afslutning af mødet

Tap på → **End meeting** eller **Leave meeting**.

Når netværksforbindelsen afbrydes under et møde

Hvis mødet fortsat er i gang, kan du genoprette forbindelsen til mødet.

Hvis mødet er slut, kan du genstarte det.

Remote PC

Brug denne applikation til at få vist og kontrollere computerskærmen på din enhed ved at tilslutte din enhed og computer via en Wi-Fi-forbindelse eller et LAN. Du kan også nemt få vist og overføre filer mellem din enhed og din computer.

Før du tager denne applikation i brug

- Kontroller, at du har en registreret Samsung-konto.
- Kontroller, at computeren er tændt.
- Kontroller, at Agent-applikationen er installeret på computeren.
- For at bruge denne funktion skal du udføre følgende handlinger i denne rækkefølge:
  1. Registrer enheden på din Samsung-konto.
  2. Registrer computeren på din Samsung-konto.
  3. Opret ekstern forbindelse mellem enheden og computeren.

Registrering af enheden

1 På Applikationsskærmen tappes på **Remote PC**.

2 På velkomstsiden tappes på **Start**.

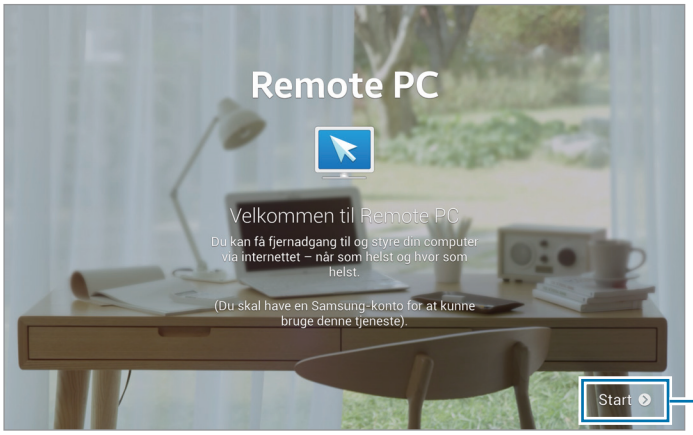
Remote PC
Velkommen til Remote PC
Du kan få fjernadgang til og styre din computer via internettet – når som helst og hvor som helst.
(Du skal have en Samsung-konto for at kunne bruge denne tjeneste).
Start

Start applikationen

3 Tap på **Log ind**, indtast din Samsung-konto og -adgangskode, og tap derefter på **Log på** igen.

Hvis der ikke er registreret en Samsung-konto, skal du følge anvisningerne på skærmen for at oprette en.

4 Få vist selvstudiet, og tap på **Næste**.

5 Registreringen af fuldført, og Remote PC-skærmen vises på skærmen.

Registrering af en computer

1 Start webbrowseren på din computer, og besøg *remotepc.rview.com*.

2 Log på din Samsung-konto.

Du skal logge på den samme Samsung-konto, som du bruger sammen med din enhed.

3 Installer Agent-applikationen, hvis det ikke allerede er installeret på computeren.

Følg anvisningerne på skærmen for at angive et skærmnavn til computeren, proxy-indstillinger og adgangskode. Kontakt din netværksadministrator for at få yderligere oplysninger om proxy server-indstillinger.

bliver vist på proceslinjen, når installationen er fuldført.

4 Tap på **Tjek forbindelse**.

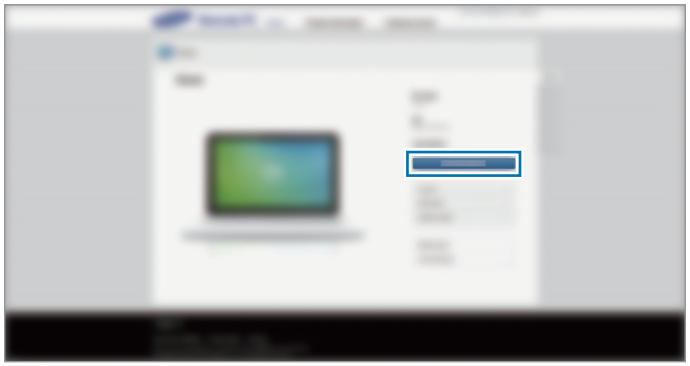

Oprettelse af ekstern forbindelse mellem enheden og en computer

1 På Applikationsskærmen tappes på **Remote PC**.

2 Tap på **Tjek forbindelse (opdater)**.

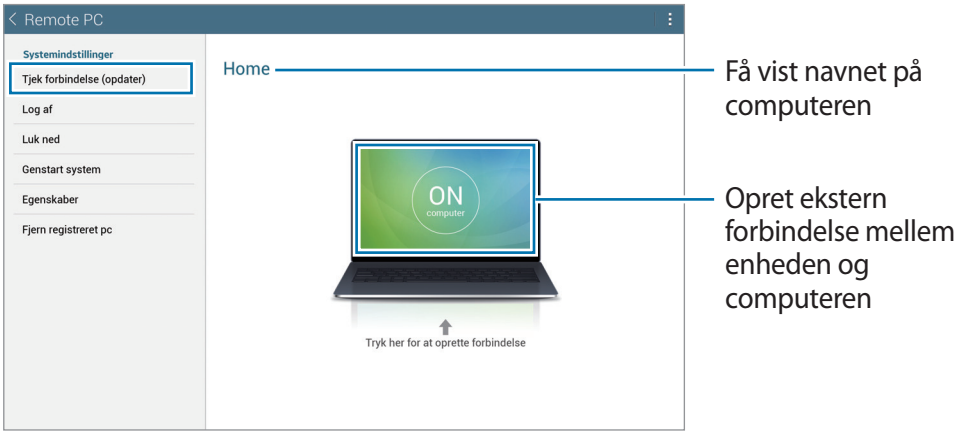

3 Tap på **ON computer**.

4 Indtast adgangskoden for forbindelsen, og tap på **OK**.

Tap på **Har du glemt din adgangskode?**, hvis du ikke kan huske adgangskoden.

5 Forbindelsen oprettes, og du kan styre computeren eksternt fra din enhed.

Administration af computeren på enheden

Når du har forbundet de to enheder, kan du få vist og kontrollere computerskærmen fra din enhed. Du kan også åbne eller redigere filer på computeren og overføre dem til enheden.

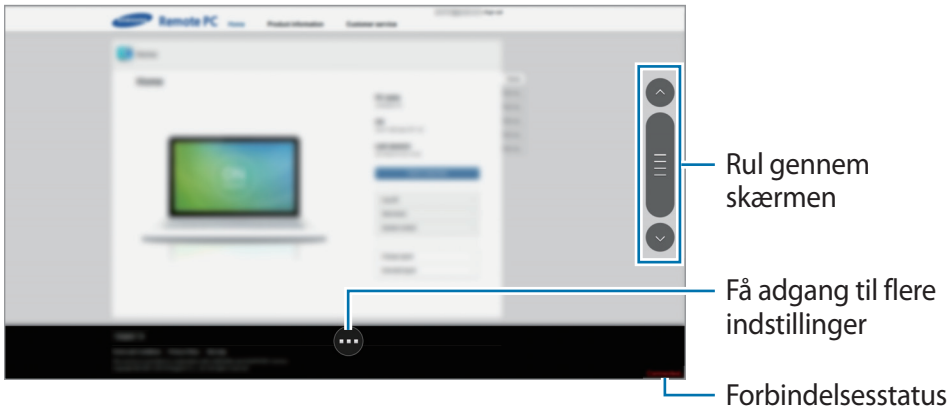

Tap på skærmen, og tap på ··· nederst på skærmen for at bruge en af følgende:



- **Mus**: Få vist musemarkøren på enhedens skærm.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet for at indtaste tekst i det valgte tekstfelt.
- **Fjernstifinder**: Åbn filhåndteringen for at søge efter filer og overføre filer mellem de tilsluttede enheder.
- **Skærmlås**: Lås enheden skærm for at deaktivere zoom- og rullefunktionerne.
- **Skift vindue**: Skift mellem to skærme, når computeren er sluttet til to skærme.
- **Indstillinger**: Skift forbindelsesindstillinger.
- **Afbryd**: Luk forbindelsen mellem enheden og computeren.

Overførsel af filer mellem enheden og computeren

1 Tap på ⋯ → **Fjernstifinder**.

2 Tap og hold på en fil på computerens filhåndteringspanel. Træk den derefter til enhedens filhåndteringspanel. Du kan også flytte en fil den modsatte vej.

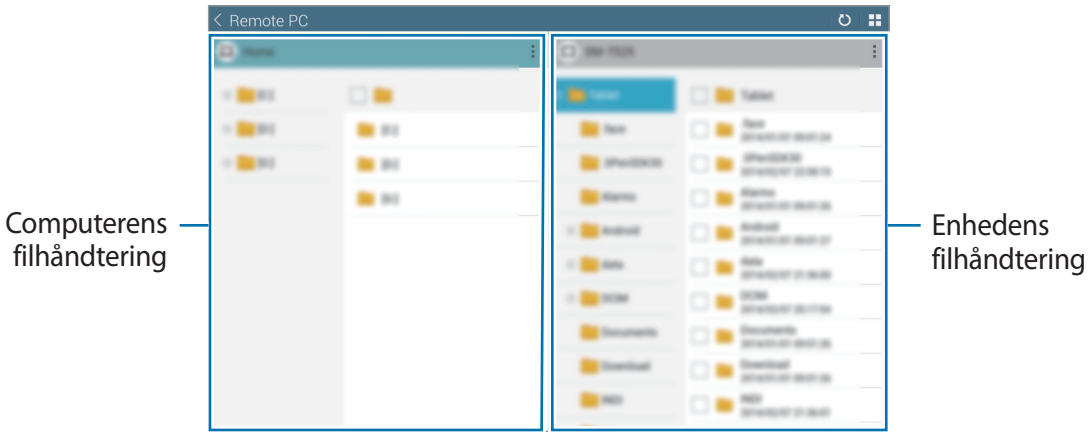

SideSync 3.0

Brug denne applikation til at kontrollere en smartphone-skærm ved hjælp af en virtuel smartphone-skærm på din tablet.

- På din tablet kan du få vist meddelelser eller bruge din smartphone's chatrum.
- På din tablet kan du få vist en video, der afspilles på din smartphone, på en større skærm.
- Du kan nemt overføre filer mellem din tablet og din smartphone.

Før du tager denne applikation i brug

- Din tablet og din smartphone skal understøtte Wi-Fi Direct. Ellers skal begge enheder være sluttet til det samme adgangspunkt.
- SideSync 3.0 skal være installeret både på din tablet og din smartphone.

  Hvis denne applikation ikke er installeret, skal du downloade og installere den fra **Samsung Apps** eller **Play Butik**.
- SideSync 3.0 kan kun køre på enheder med Android version 4.4 eller nyere.

Tilslutning af din tablet og en smartphone

1 På Applikationsskærmen på tabletten tappes på **SideSync 3.0**.

  For at starte **SideSync 3.0** skal du downloade og installere applikationen. Tap på **Installér**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

2 Start **SideSync 3.0** på en smartphone.

3 Tablet-enheden søger automatisk efter tilgængelige smartphones.

Vælg en af de fundne smartphones.

4 Tap på **OK** på smartphone-skærmen.

5 Smartphonens virtuelle skærm vises på din tablet, og smartphone-skærmen slukkes.

Brug af en virtuel smartphone-skærm

Gennemse skærmen, og brug applikationerne på den virtuelle smartphone-skærm. Du kan sende og modtage meddelelser eller chatte med andre.

Nogle funktioner, såsom **Telefon**, **Kamera**, og **Screen Mirroring**, vil muligvis ikke fungere på den virtuelle smartphone-skærm.

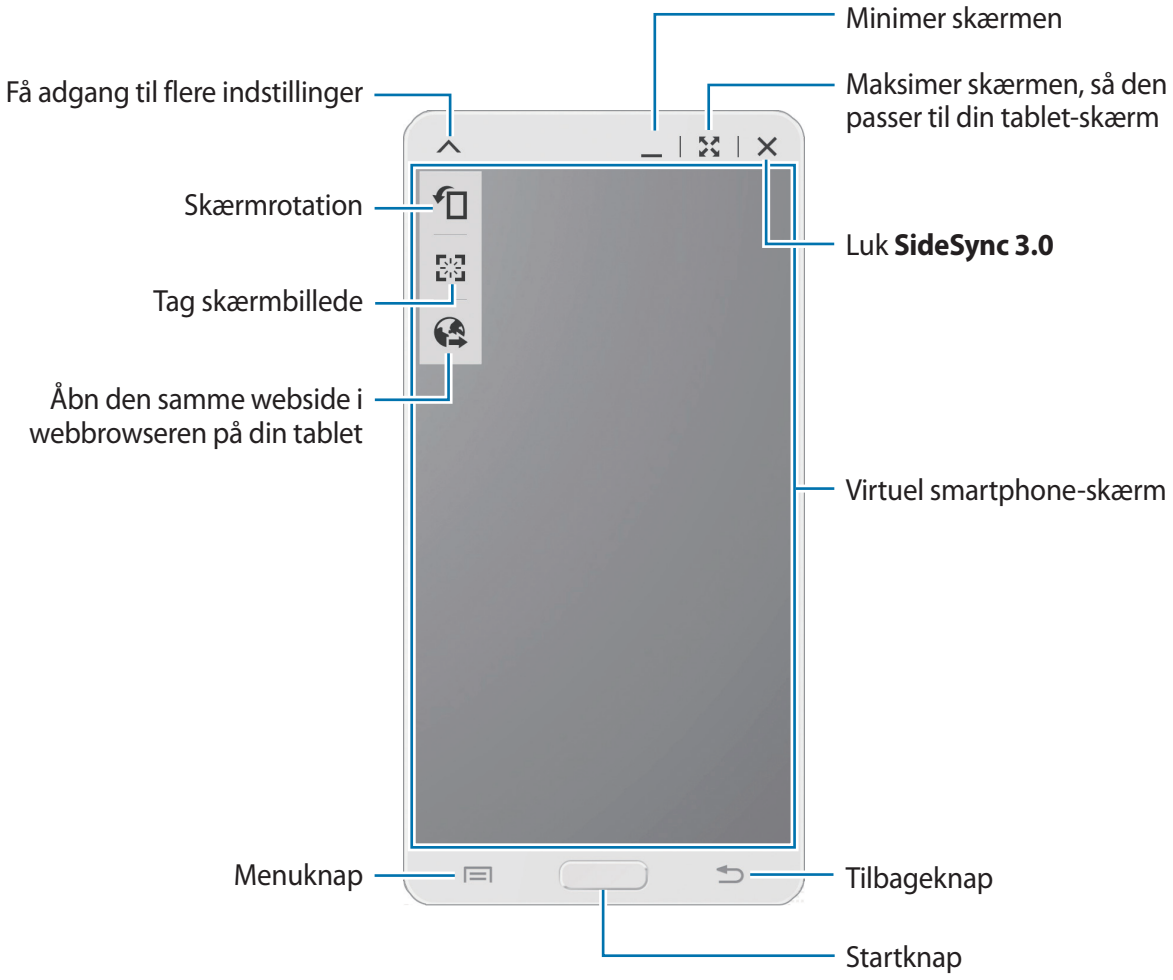

Flytning af den virtuelle smartphone-skærm

Tap på og træk den øverste kant på den virtuelle smartphone-skærm for at flytte den til en anden placering.

Justering af størrelsen på den virtuelle smartphone-skærm

1 Tap på og hold nederst til højre på den virtuelle smartphone-skærm.

2 Når rammen bliver vist, skal du trække rammen for at justere størrelsen.

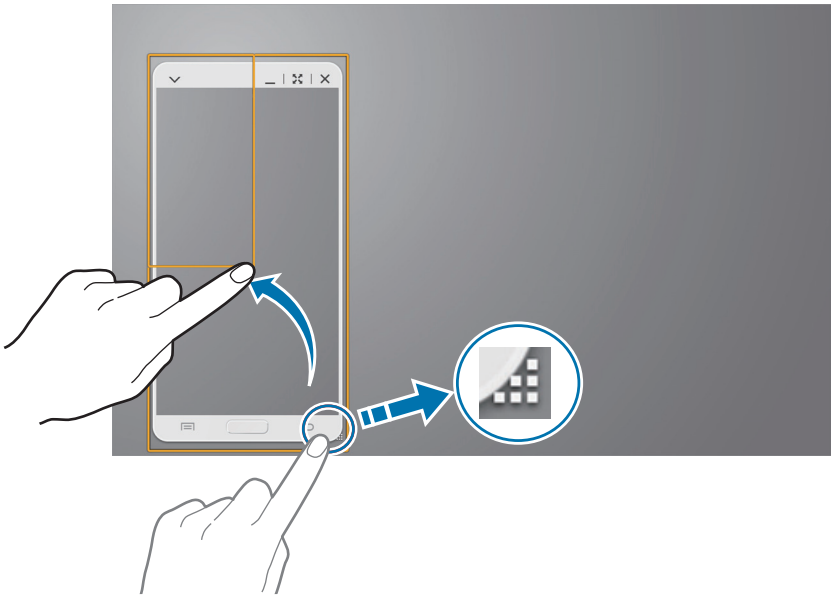

Indtaste tekst

Når du indtaster tekst på den virtuelle smartphone-skærm, vises tablet-enhedens tastatur. Indtast tekst ved hjælp af tastaturet.

Skift mellem smartphone-skærmen og den virtuelle smartphone-skærm

Det er ikke muligt at bruge smartphone-skærmen og den virtuelle smartphone-skærm på samme tid. Når du bruger den virtuelle smartphone-skærm på din tablet, slukkes smartphone-skærmen.

Brug af smartphone-skærmen

Tryk på Startknappen på din smartphone for at tænde smartphone-skærmen og slukke den virtuelle smartphone-skærm på tablet-enheden.

Brug af en virtuel smartphone-skærm

Tap på **Skift til tablet** på tablet-enhedens skærm for at tænde den virtuelle smartphone-skærm og slukke smartphone-skærmen.

Afspilning af musik og videoer på tablet-enheden

Afspil musik eller videoer, der er lagret på din smartphone, via tablet-enhedens skærm og højttaler.

1 Åbn en musik- eller videofil på den virtuelle smartphone-skærm på tablet-enheden.

2 Den valgte fil afspilles ved hjælp af tablet-enhedens skærm og højttaler.

Juster lydstyrken på den virtuelle smartphone-skærm eller på tablet-enheden under afspilningen.

Kopiering af filer mellem enheder

Kopiering af filer fra din smartphone til tablet-enheden

1 Tap på og hold en fil på den virtuelle smartphone-skærm.

2 Vælg de filer, du vil kopiere, tap på og hold en vilkårlig markeret fil, og træk den til tablet-enhedens skærm.

3 **Mine filer** startes på tablet-enhedens skærm. Vælg en mappe at gemme filen i, og tap på **Udført**.

Kopiering af filer fra tablet-enheden til din smartphone

1 Tap på og hold en fil på tablet-enhedens skærm.

2 Vælg de filer, du vil kopiere, tap på og hold en vilkårlig markeret fil, og træk den til den virtuelle smartphone-skærm.

3 **Mine filer** startes på den virtuelle smartphone-skærm. Vælg en mappe at gemme filen i, og tap på **Udført**.

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På Applikationsskærmen tappes på **Musik**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Tap på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.

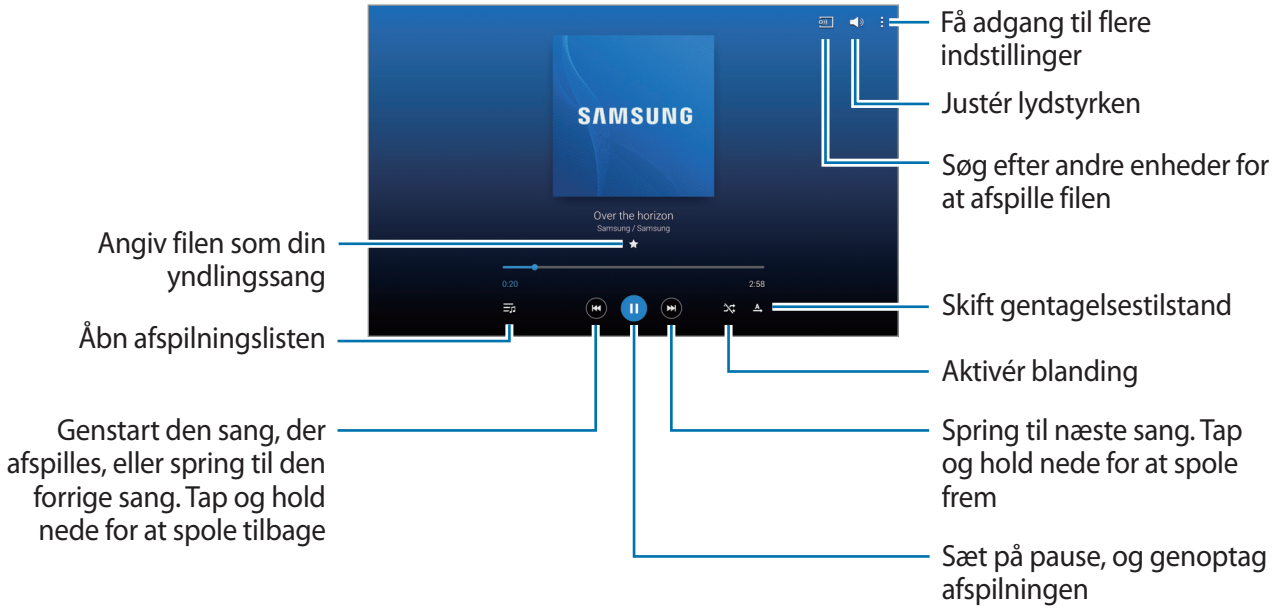
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
0:20
2:58
Få adgang til flere indstillinger
Justér lydstyrken
Søg efter andre enheder for at afspille filen
Angiv filen som din yndlingssang
Åbn afspilningslisten
Skift gentagelsestilstand
Aktivér blanding
Genstart den sang, der afspilles, eller spring til den forrige sang. Tap og hold nede for at spole tilbage
Spring til næste sang. Tap og hold nede for at spole frem
Sæt på pause, og genoptag afspilningen

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du tappe på ⋮ → **Indstillinger** → **Afspiller** → **Smart-lydstyrke**.

Når **Smart-lydstyrke** er aktiveret, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.

Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Indstil en personlig lyd under lytning til sange med høretelefoner ved at tappe på ⋮ → **Indstillinger** → **Afspiller** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for tilpasning af lyden ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Indstille en sang som ringetone

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, som alarmtone, ved at tappe på ⋮ → **Vælg som** → **Fra begyndelsen** eller **Automatiske anbefalinger** → **Telefonringetone** → **Udført**.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tap på **Afsp. lister** og derefter på ⋮ → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tap på **OK**. Tap på **Tilføj numre**, vælg de ønskede sange, og tap derefter på **Klar**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at tappe på ⋮ → **Føj til afsp.lst**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden.

Tap på ⋮ → **Musikterning**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 102)

På Applikationsskærmen tappes på **Kamera**.

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at objektivet er rent. I modsat fald vil kameraet måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tap på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tap på for at tage et billede.

Skift til Dobbelt kamera-tilstand
Skift mellem forreste og bageste kamera
Skift kameraindstillinger
Få vist flere valg
Se fotos og videoer, som du har optaget
Auto
Se aktuel tilstand
Begynd at optage en video
Skift fotograferingstilstand
Vælg mellem forskellige tilgængelige effekter

Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tap på **Tilstand**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto**: Brug denne funktion for at lade kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den ideelle tilstand til billedet.
- **Forskønnet ansigt**: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Bedste foto**: Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
- **Bedste ansigt**: Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at skabe det bedst mulige billede.

  Tap på for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Når **Galleri** åbnes, skal du tappe på den gule ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt en positur for hver enkelt person, skal du tappe på **Gem** for at flette billederne til et enkelt billede og gemme det.
- **Lyd & billede**: Brug denne tilstand til at tage et billede med lyd.

  Tap på for at tage et billede. Enheden optager få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.

Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Drama**: Brug denne funktion til at tage en serie billeder og kombinere dem i ét billede, der viser bevægelsen.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede. Enheden tager muligvis ikke ordentlige billeder under andre optagelsesforhold.

  - Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
  - Tag billeder af et motiv, der bevæger sig i én bestemt retning.
  - Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
  - Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
  - Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne ses i søgeren, eller som er for lange som f.eks. en bus eller et tog.

- **Rig tone (HDR)**: Brug denne indstilling for at tage et billede med forbedrede kontrastforhold.
- **Viskelæder**: Brug denne funktion til at slette bevægelser fra motiver i bevægelse i baggrunden.

  Tap på for at tage en serie af billeder. Enheden sletter spor af bevægelser fra et motiv i bevægelse. Tap på for at gendanne det oprindelige billede, og tap derefter på det fremhævede område.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
  - Når du tager billeder af en genstand og en baggrund med lignende farver, kan kameraet muligvis ikke genkende hele bevægelsen.
  - Når du tager fotos af et motiv, der bevæger sig meget lidt eller bevæger sig en hel del, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
  - Hvis der er flere forskellige motiver i bevægelse i baggrunden, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
- **Panorama**: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
  - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
  - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sport**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tap på **Tilstand** → **Panorama**.

Tap på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når to panoramahjælperammer flugter med hinanden, tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tap på for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.

Anvendelse af filtereffekter

Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.

Tap på , og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

Optage videoer

Optage en video

Tap på for at optage en video. Tap på for at sætte optagelsen på pause. Tap på for at stoppe optagelsen.

Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:

- Du kan ændre fokus ved at tappe på det sted, som du vil fokusere på. Tap på for at fokusere på midten af skærmen.
- Tap på for at tage et billede fra videoen under optagelse.

Optagelsestilstand

Tap på → for at skifte optagelsestilstand.

- **Normal**: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse**: Brug denne tilstand til at reducere optagekvaliteten, hvis videoen skal sendes via mms.
- **Hurtig bevægelse**: Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden afspiller videoen i hurtig bevægelse.

Zoome ind og ud

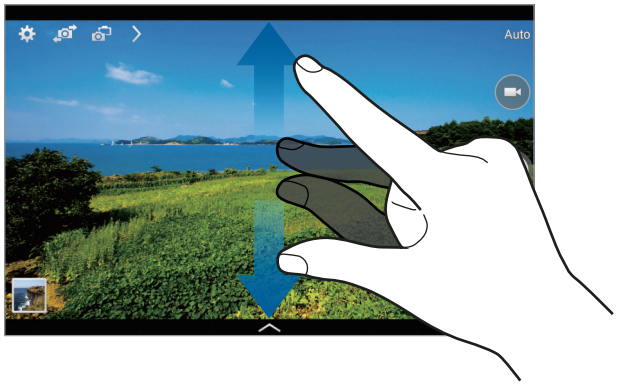

Brug en af følgende metoder:

- Brug Lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Dobbelt kamera-tilstand

Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at tage et smukt landskabsbillede, samtidig med, at du tager et selvportræt.

Tap på for at skifte til Dobbelt kamera-tilstand. Tap på for at tage et billede, eller tap på for at optage en video.

- Du kan optage video i Dobbelt kamera-tilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til 10 minutter i HD.
- Under optagelse af videoer i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

Dele billedet

Tap på → , og vælg derefter en af følgende funktioner:

- **Del billede**: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
- **Del foto med ven**: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person.
- **Ekstern søger**: Indstil en enhed til at fjernbetjene kameraet.

Fjernbetjening af kameraet

Indstil en enhed som søger for at fjernbetjene kameraet.

Tap på → → **Ekstern søger**, og forbind derefter enheden og kameraet ved hjælp af Wi-Fi Direct. Tap på for at tage et billede via fjernbetjening, hvor du bruger enheden som søger.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tap på for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse** / **Videostørrelse**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Burst-billede**: Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
- **Tap for billede**: Tap på billedet på eksempelskærmen for at tage billeder.
- **Ansigtsgenkendelse**: Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **Måle-tilstande**: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **ISO**: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Smart-stabil.**: Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og justere billedets lysstyrke uden brug af kameralys.
- **Gem som**: Indstil enheden til at gemme både billedet med kraftige farver og det originale billede, eller kun billedet med kraftige farver.

- **Video-stabil.**: Aktivér eller deaktivér billedstabilisator. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Placeringstag**: Føj et GPS-tag til billedet for at se den geografiske placering.

- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Gennemse bil./vid.**: Indstil enheden til at vise fotos eller videoer, efter at du har taget dem.
- **Lydstyrketast**: Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller zoomfunktionen.
- **Timer**: Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
- **Hvidbalance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksp.-værdi**: Redigér eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Retnings-linjer**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse motiver.
- **Kameralys**: Aktivér eller deaktivér kameralys.
- **Stemme-kontrol**: Indstil kameraet til at tage billeder ved brug af stemmekommandoer.
- **Kontekstuelt filnavn**: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder. Brug denne indstilling for at bruge funktionen Markér ven i **Galleri**.
- **Gem som spejlvendt**: Vend billedet modsat for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til brug af kameraet.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tap på ❯, og tap og hold nede på et genvejsikon.

Tap og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På Applikationsskærmen tappes på **Galleri**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Få vist billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttap et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tap to gange for at vende tilbage.

Få vist billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen

Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Kontrol** → **Bevægelser**, herefter trækkes kontakten **Bevægelser** til højre, og der tændes for kontakten for hver enkelt funktion.

Hvis du ikke længere vil bruge en bevægelsesfunktion, skal du deaktivere kontakten for funktionen.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, og tap på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tap på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tap på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Foretrukne**: Føj til favoritlisten.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Fotoramme**: Brug denne funktion til at tilføje en ramme og en note på et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Photo frame**.
- **Fotonotat**: Brug denne funktion til at skrive en note bag på billedet. Tap på for at redigere noten.
- **Kopiér til udklipsholder**: Kopiér til udklipsholder.
- **Udskriv**: Udskriv billedet ved at forbinde enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Omdøb**: Giv en fil et andet navn.
- **Del foto med ven**: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode på billedet.
- **Rotér mod venstre**: Drej mod uret.
- **Rotér mod højre**: Drej med uret.
- **Beskær**: Tilpas den blå ramme for at beskære og gemme billedet i den.
- **Vælg som**: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer**: Se billeddetaljer.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for Galleri.

Ændre billeder

Tap på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Rotér**: Drej billedet.
- **Beskær**: Trim billedet.
- **Farve**: Justér billedets farvemætning eller lysstyrke.
- **Effekt**: Anvend effekter på billedet.
- **Mærkat**: Sæt mærkater på.
- **Tegning**: Tegn på billedet.
- **Ramme**: Anvend rammer på billedet.

Foretrukne billeder

Når du får vist et billede, kan du tappe på → **Foretrukne** for at føje billedet til favoritlisten.

Lave billedcollager

I en mappe tappes på → **Vælg element**, vælg to til fire billeder, og tap derefter på → **Opret collage**. Vælg en stilart nederst på skærmen, og tap derefter på **Gem**.

Tap på for at tilføje billeder.

Tap på for at slette billeder.

Tap på for at ændre opdelingstype.

Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tap på → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tap på .
- Tap på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tap på ⋮ → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tap på for at sende dem til andre eller dele dem via sociale netværkstjenester.
- Tap på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tap på ⋮ → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Forsyne ansigter med tags

Når du får vist et billede, skal du tappe på ⋮ → **Indstillinger** → **Tags** og derefter markere **Ansigtstag**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt. Tap på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du tappe på koden og vælge blandt de tilgængelige muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende beskeder.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Brug af Markér ven

Tap på ⋮ → **Indstillinger** → **Tags** → **Markér ven**, og træk derefter kontakten **Markér ven** til højre for at få vist en kontekststag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Organisere i mapper

Opret en mappe for at organisere billeder eller videoer, som er gemt på enheden. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en anden.

Du kan oprette en ny mappe ved at tappe på . Angiv et navn til mappen, tap på **OK**, og markér derefter billeder eller videoer. Tap og hold på et valgt billede eller video, træk det hen til den nye mappe, og tap derefter på **Udført**. Tap på **Kopiér** for at kopiere eller **Flyt** for at flytte.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På Applikationsskærmen tappes på **Video**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

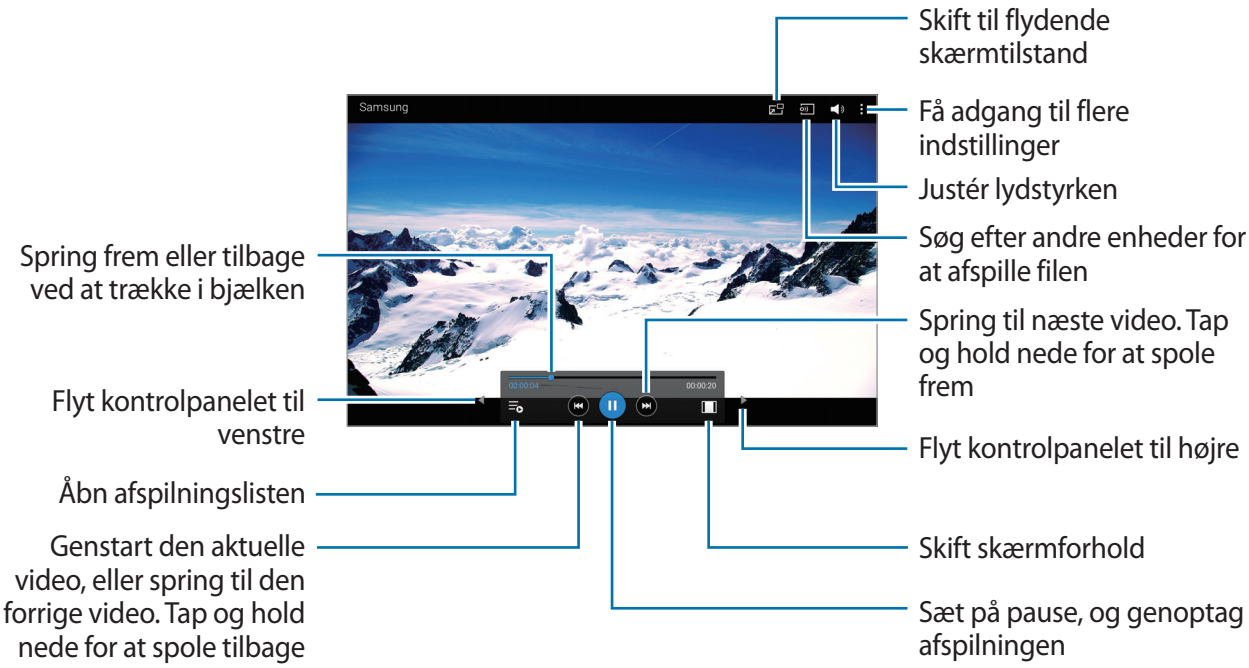
Skift til flydende skærmtilstand
Få adgang til flere indstillinger
Justér lydstyrken
Søg efter andre enheder for at afspille filen
Spring til næste video. Tap og hold nede for at spole frem
Flyt kontrolpanelet til højre
Skift skærmforhold
Sæt på pause, og genoptag afspilningen
Spring frem eller tilbage ved at trække i bjælken
Flyt kontrolpanelet til venstre
Åbn afspilningslisten
Genstart den aktuelle video, eller spring til den forrige video. Tap og hold nede for at spole tilbage

Slette videoer

Tap på ⋮ → **Slet**, vælg videoer, og tap derefter på **Slet**.

Dele videoklip

Tap på ⋮ → **Del via**, vælg videoer, tap på **Klar**, og vælg derefter en delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tap på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På Applikationsskærmen tappes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tap på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Tap på skærmen, og tap derefter på for fuldskærmstilstand.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tap på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Tap på **Uploads** → , vælg en video, angiv oplysninger for videoen, og tap derefter på **UPLOAD**.

Flipboard

Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.

På Applikationsskærmen tappes på **Flipboard**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du starter Flipboard ved at svirpe til venstre på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter tappe på **Build Your Flipboard**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter den artikel, du ønsker at læse.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på enheden.

På Applikationsskærmen tappes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tap på for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tap på **INSTALLER** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du tappe på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tap på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på Applikationsskærmen at tappe på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tap på → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tap derefter på **AFINSTALLER**.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *apps.samsung.com*.

På Applikationsskærmen tappes på **Samsung Apps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tap på **KATEGORI** for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at tappe på øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tap på **Gratis** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du tappe på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tap på ikonet for at opdatere applikationen.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På Applikationsskærmen tappes på **Play Bøger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Movies & TV

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På Applikationsskærmen tappes på **Play Movies & TV**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På Applikationsskærmen tappes på **Play Musik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På applikationsskærmen tappes på **Play Spil**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bladkiosk

Brug denne applikation til at læse de nyeste avisartikler.

På Applikationsskærmen tappes på **Bladkiosk**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Værktøjer

Notat

Brug denne applikation til at registrere vigtige oplysninger, der skal gemmes og gennemses på et senere tidspunkt.

På Applikationsskærmen tappes på **Notat**.

Oprettelse af notater

Tap på , indtast et notat, og tap derefter på **Gem**.

Tap på for at skifte kategori.

Tap på for at indsætte et billede i notatet.

Tap på for at indsætte et stemmenotat i notatet.

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tap på en notatminiature for at redigere notater, og tap derefter på notatindholdet.

Tap på for at søge efter et notat.

Tap på for at oprette et notat.

Hvis du vil slette eller udskrive notater, skal du tappe på → **Vælg**, vælge notaterne og derefter tappe på eller .

Tap på for at redigere kategorioversigten.

Få vist et notat

Tap på en notatminiature for at åbne notatet.

Tap på notatindholdet for at redigere notatet.

Tap på for at slette notatet.

Tap på for at sende notatet til andre.

For at udskrive notatet skal du forbinde enheden til en printer og tappe på . Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På Applikationsskærmen tappes på **S Planner**.

Oprette begivenheder eller opgaver

Tap på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **Begivenhed**: Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
- **Opgave**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at tappe på en dato og derefter tappe på den igen.

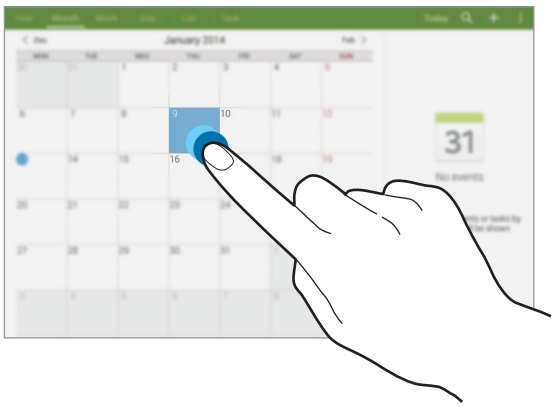

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tap efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tap på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at tappe og holde nede på det viste kort.

Synkronisere med Google Kalender

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Google** under **Mine konti**, vælg Google-kontoen, og markér **Synkronisér Kalender**.

Du kan synkronisere manuelt ved på Applikationsskærmen at tappe på **S Planner** → ⋮ → **Synkronisér**.

Få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at tappe på ⋮ → **Kalendere**, og derefter markere Google-kontoen.

Skifte kalendertype

Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, øverst på skærmen.

Søgning efter events eller opgaver

Tap på 🔍, og indtast et nøgleord.

Tap på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder eller opgaver.

Sletning af begivenheder eller opgaver

Vælg en begivenhed eller opgave, og tap derefter på ⋮ → **Slet**.

Deling af events eller opgaver

Vælg en begivenhed eller opgave, tap på ⋮ → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På Applikationsskærmen tappes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Start** for at aktivere Dropbox, første gang du bruger den. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når Dropbox er aktiveret, skal du tappe på **Turn on Camera Upload** for at overføre billeder og videoer, der er taget med enhedens kamera, automatisk til Dropbox. Tap på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du tappe på og derefter vælge filer.

Tap på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files** for at uploade filer til Dropbox. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tap på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tap på for at åbne filer fra favoritlisten.

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere applikationsdata med din Samsung-konto eller Dropbox.

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sky-tjeneste**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung-konto

Tap på Samsung-konto eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Tap på **Sikkerhedskopi** eller **Gendan** for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data fra din Samsung-konto.

Synkronisere med Dropbox

Tap på **Tilknyt Dropbox konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du tappe på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Drev

Brug denne applikation til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google-Drev-lagringsområdet. Når du opretter dokumenter eller uploader filer til Google Drev, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Google Drev installeret. Få adgang til dine filer uden at skulle uploade eller downloade dem.

På Applikationsskærmen tappes på **Drev**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hancom Viewer

Brug denne applikation til at se dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.

På Applikationsskærmen tappes på **Hancom Viewer**.

Søge i dokumenter

Tap på **Åbn** for at gennemse et dokument.

Mens du gennemser et dokument, kan du bruge en af følgende funktioner:

- : Opret en mappe.
- : Hent nye dokumenter.
- : Sorter dokumenter og mapper.
- : Skift visningstilstand.
- : Vælg dokumenter eller mapper.

Tap på **Seneste dokumenter** for at søge i dokumenter, du har anvendt for nylig.

Læse dokumenter

Tap på et dokument i **Seneste dokumenter** eller i en mappe.

Tap på eller , og brug derefter en af følgende funktioner:

Tekstbehandling

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelse.
- **Dokumentoplysninger**: Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger**: Åbn værktøjslinjen til redigering.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

Præsentation

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelse.
- **Dokumentoplysninger**: Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Slideshow**: Start et diasshow fra det første dias.
- **Fra aktuel slide**: Start et diasshow fra det aktuelle dias.
- **Vis præsentationsvisning**: Få vist præsentationsværktøjer på enheden, når den er sluttet til en ekstern skærm.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger**: Åbn værktøjslinjen til redigering.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

Regneark

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelse.
- **Dokumentoplysninger**: Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Sortér**: Sortér celler efter bestemte kriterier.
- **Vis formler**: Få vist formler inde i celler i stedet for de beregnede resultater.
- **Frys ruder**: Behold den valgte række på dens nuværende placering.
- **Gitterlinjer**: Vis eller skjul gitterlinjer.
- **Vis alle kommentarer**: Vis eller skjul notater til et dokument.
- **Udskriftsområde**: Vælg et område, der skal udskrives.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger**: Åbn værktøjslinjen til redigering.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

PDF

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Egenskaber**: Få vist dokumentoplysninger, såsom titel, dato og forfatter.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelse.
- **Hide comments**: Vis eller skjul kommentarer til et dokument.
- **Lodret siderulning**: Skift visningstilstand. Denne indstilling kan være markeret på en anden måde afhængigt af den valgte visningstilstand.
- **Læsevisning**: Se udelukkende dokumentindhold uden margener.
- **Gå til side**: Flyt til en angivet side.
- **Bogmærker**: Få vist bogmærker til et dokument.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Alarm

Brug denne applikation til at indstille alarmer til vigtige begivenheder.

På Applikationsskærmen tappes på **Alarm**.

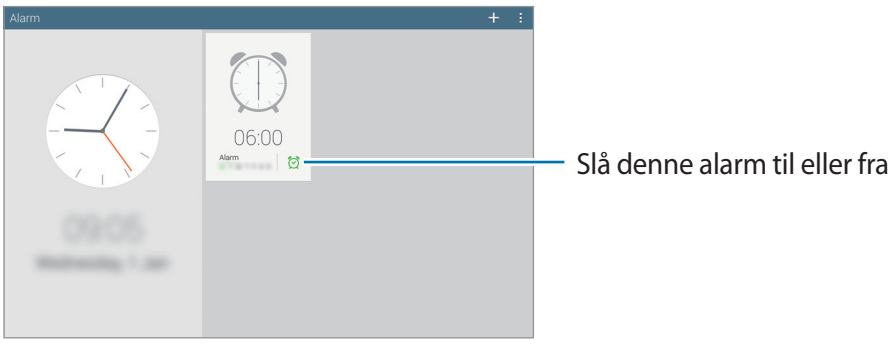

Indstille alarmer

Tap på , indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tap efterfølgende på **Gem**.

- **Placeringsalarm**: Angiv en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på det angivne geografiske sted.
- **Slumre**: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Indstil et klokkeslet, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede klokkeslæt.

Stoppe alarmer

Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tap på → **Vælg**, vælg alarmer, og tap derefter på .

Verdensur

Brug denne applikation til at se, hvad klokken er i mange store byer overalt i verden.

På Applikationsskærmen tappes på **Verdensur**.

Oprette ure

Tap på , og angiv derefter et bynavn, eller vælg et bynavn på listen over byer.

Tap på → **Vælg** for at vælge sommertid, vælg et ur, og tap derefter på → **Indstillinger for sommertid**.

Slette ure

Tap på → **Vælg**, vælg ure, og tap på .

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På Applikationsskærmen tappes på **Lommeregner**.

Du kan rydde historikken ved at tappe på .

S Voice

Brug denne applikation til at give enheden stemmekommandoer om at udføre forskellige funktioner.

På Applikationsskærmen tappes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation understøttes ikke på visse sprog.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Brug af vækningskommandoer på den låste skærm

Du kan bruge forskellige funktioner på den låste skærm med forudindstillede vækningskommandoer.

Du kan aktivere denne funktion ved på Applikationsskærmen at tappe på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** og derefter trække kontakten **Vågn op med låst skærm** til højre.

S Finder

Brug denne applikation til at søge efter en lang række elementer på enheden, herunder e-mails, dokumenter, billeder, musik, applikationer med mere.

Åbn informationspanelet, og tap på for at starte **S Finder**.

Tap på søgefeltet, og indtast derefter søgekriterierne. Du kan også tappe på og derefter indtaste et nøgleord at søge efter.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På Applikationsskærmen tappes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tap på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du tappe på og sige et nøgleord.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at tappe på → **Indstillinger** → **Søg på tablet** og markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. For at ændre indstillingerne for Google Nu skal du tappe på ⋮ → **Indstillinger** og efter trække **Google Nu**-kontakten til venstre eller højre.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På Applikationsskærmen tappes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På Applikationsskærmen tappes på **Mine filer**.

Få vist filer

Filer, der er gemt på enheden, er sorteret efter kriterier. Vælg en af følgende kategorier i panelet til venstre på skærmen:

- **Tidslinje**: Vis filer, som er grupperet efter dato.
- **Favoritmapper**: Vis genveje til mapper.
- **Mapper**: Vis filer, der er lagret i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort, og genveje til FTP-servere.
- **Kategorier**: Vis filer sorteret efter filtype.
- **Apps**: Vis filer, der er lagret eller oprettet i specifikke applikationer.

Vælg en kategori, og vælg derefter en fil eller en mappe for at åbne den.

Tap på , når du har valgt en kategori, og brug derefter en af følgende muligheder:

- **Vælg**: Vælg filer eller mapper.
- **Sortér efter**: Sortér filer eller mapper.
- **Føj til favoritmapper**: Føj en genvej til mappen i **Favoritmapper**.
- **Føj genvej til startskærm**: Føj en genvej til en fil eller mappe til Startskærmen.
- **Tilføj FTP**: Føj en genvej til en FTP-server i **Mapper**.
- **Scan efter enheder i nærheden**: Søg efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret.
- **Visningsindstillinger**: Skift indstillinger for visning af filer.

Tap på → **Vælg**, vælg en fil eller mappe, og brug derefter en af følgende funktioner:

- : Send filer til andre, eller del dem.
- : Slet filer eller mapper.
- : Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
- : Kopiér filer eller mapper til en anden mappe.
- → **Omdøb**: Omdøb en fil eller en mappe.
- → **Føj til favoritmapper**: Føj en genvej til mappen i **Favoritmapper**.
- → **Føj genvej til startskærm**: Føj en genvej til en fil eller mappe til Startskærmen.
- → **Pak**: Komprimer filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
- → **Detaljer**: Få vist oplysninger om en fil eller mappe.

Søge efter en fil

Tap på , og indtast søgekriterier.

Visning af lagringsoplysninger

Tap på for at se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet.

Ændring af visningstilstanden

Tap på for at skifte visningstilstand.

Oprettelse af mapper

Tap på , indtast navnet på mappen, og tap derefter på **OK**.

Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte anvendte mapper i **Favoritmapper**. Vælg en mappe, og tap på → **Føj til favoritmapper**.

Tilføjelse af genveje til en FTP-server til enheden

Føj en genvej til en FTP-server i **Mapper**. Tap på → **Tilføj FTP**, angiv oplysninger om FTP-serveren, og tap derefter på **Udført**.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På Applikationsskærmen tappes på **Downloads**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Tap på → **Eft. navn** for at sortere filerne efter titel.

Tap på → **Efter dato** for at sortere filer efter dato.

Tap på → **Efter str.** for at sortere filer efter størrelse.

Du kan rydde historikken ved at tappe på → **Tøm liste**.

KNOX

Brug denne applikation til at adskille personlige data og arbejdsdata og til at få adgang til virksomhedsapplikationer fra din enhed på sikker vis.

På Applikationsskærmen tappes på **KNOX**.

For at starte **KNOX** skal du downloade og installere applikationen. Tap på **Installér**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- For at beskytte dine data slettes **KNOX** og tilknyttede data, hvis adgangskoden indtastes forkert flere gange.
- Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På Applikationsskærmen tappes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et nøgleord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at se detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

Få rutevejledninger til en destination

Tap på for at angive start- og slutplacering, og vælg derefter rejsemetode. Enheden viser ruterne, der fører til destinationen.

Indstillinger

Om Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger**.

Forbindelse

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tap på ⋮ for at bruge valg.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til Wi-Fi.

Angivelse af Wi-Fi-dvalepolitik

På skærmen for Indstillinger tappes på **Forbindelse** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.

Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille Netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På skærmen for Indstillinger tappes på **Forbindelse** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret**, og herefter markeres **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct opretter forbindelse til to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for et adgangspunkt.

På skærmen for Indstillinger tappes på **Forbindelse** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tap på ⋮ for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed**: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer**: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til Bluetooth.

Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling**: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværks-forbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-deling**: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I Flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Netværksbooster

Indstil enheden til at downloade filer via både Wi-Fi- og mobilt netværk samtidig.

- **Angiv min. filstørrelse**: Vælg en minimumsstørrelse på de filer, der skal downloades ved hjælp af denne funktion.
- **Pop op-meddelelse om mobile data**: Indstil enheden til at vise et pop-op-vindue, inden filer hentes via et mobilt netværk.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data**: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus**: Angiv den månedlige nulstillingsdato for at holde øje med dit dataforbrug.

Tap på ⋮ for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger du vil synkronisere for de enkelte konti, under **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Vælg Wi-Fi-hotspots for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Tilstand**: Vælg en metode til indsamling af dine placeringsindstillinger.
- **Seneste placeringsanmodninger**: Få vist, hvilke apps der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering og deres batteriforbrug.
- **Placeringstjenester**: Få vist de placeringstjenester, din enhed anvender.
- **Mine steder**: Indstil profiler, der bruges til bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- og/eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

Standard chatapplikation

Vælg den standardapplikation, du vil bruge til sms'er.

Printer

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, som er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt for at udskrive filer via Wi-Fi eller sky-tjenester.

Mobile netværk

- **Mobile data**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Adgangspunktsnavne**: Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

VPN

Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

Ethernet

Indstillingen Ethernet er tilgængelig, når der er sluttet en Ethernet-adapter til enheden. Brug denne indstilling til at aktivere Ethernet-funktionen og konfigurere netværksindstillinger.

Enheder i nærheden

- **Enhedsnavn**: Vis enhedsnavnet.
- **Delt indhold**: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Liste over tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Liste over ikke-tilladte enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler gemmes.
- **Upload fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere uploads fra andre enheder.

Screen Mirroring

Aktivér skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Enhed

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke**: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Vibrationsintensitet**: Justér vibrationsniveauet for meddelelser.
- **Ringetoner**: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
- **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standard varselslyd**: Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående beskeder og mistede opkald.
- **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du tapper på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbagemelding ved berøring**: Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
- **Samsung-applikationer**: Skift meddelelsesindstillingerne for hver applikation.
- **Lyd ved tap på tast**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du berører en tast.
- **Vibrér ved tryk på tast**: Indstil enheden til at vibrere, når du berører en tast.
- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
- **Adapt Sound**: Tilpas lyden til det øre, du oftest anvender under opkald eller når du lytter til musik.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Lysstyrke**: Indstil skærmens lysstyrke.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Varighed for lys i berøringstast**: Angiv varigheden af lyset på knappen.
- **Skærmtilstand**:
  - **Tilpas skærm**: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærm-indstillingerne.
  - **Dynamisk**: Brug denne tilstand til at gøre skærmens farvetone kraftigere.
  - **Standard**: Brug denne tilstand til normale omgivelser.
  - **Film**: Brug denne tilstand til lyssvage omgivelser, f.eks. et mørkt lokale.
- **Læsetilstand**: Vælg de applikationer, der skal bruge læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden dig med at beskytte øjnene, når du læser om aftenen.
- **Dagdrøm**: Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er sluttet til en desktop-dockingstation eller er i gang med at oplade.
- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
- **Redigér efter optagelse af skærm**: Indstil enheden til at redigere skærmbilledet, når du har kopieret det.

Multi-vindue

Aktiver funktionen Multi-vindue for at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.

- **Åbn i Multivinduesvisning**: Indstil enheden til at aktivere Multi-vinduesfunktionen, når du åbner filer fra **Mine filer** eller **Video**.

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås**: Aktiverer skærmlåsfunktionen. De følgende valg kan variere, alt afhængigt af den valgte funktion til låsning af skærmen.

- **Indstillinger for widget til ur**: Angiv indstillinger for ur-widgetten.
  - **Dobbelt ur**: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
  - **Urstørrelse**: Skift størrelsen på uret.
  - **Vis dato**: Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Personlig meddelelse**: Indstil enheden til at vise en personlig meddelelse på den låste skærm.
  - **Redigér personlig besked**: Tilpas den personlige besked.
- **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.
- **Oplåsningseffekt**: Vælg en effekt, når du låser skærmen op.
- **Vågn op med låst skærm**: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

Baggrund

Skift indstillingerne for baggrunden.

- **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
- **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.

Skrifttype

Skift indstillingerne for skrifttypen.

- **Typografi**: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.

Informationspanel

Tilpas de elementer, der vises på informationspanelet.

- **Lys- og lydstyrke**: Indstil enheden til at vise bjælken til justering af lysstyrke og lydstyrke på informationspanelet.
- **Anbefalede apps**: Indstil enheden til at vise en oversigt over anbefalede applikationer i informationspanelet, baseret på dine handlinger, f.eks. tilslutning af en høretelefon til enheden.
- **Angiv hurtigindstillingsknapperne**: Flyt rundt på hurtigindstillingsknapperne på informationspanelet.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Starttasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare et opkald, når du trykker på Startknappen.
  - **Stemmestyring**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Nem berøring-tilstand**: Indstil denne til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at tappe på knappen i stedet for at trække den.
- **Vis genvej**: Føj en genvej til **Tilgængelighed** eller **TalkBack** i hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder nede på Tænd/sluk-knappen.

- **Adm. tilgængelighed**: Eksportér eller importér tilgængelighedsindstillingerne for at dele dem med andre enheder.
  - **Eksportér**: Eksportér de aktuelle tilgængelighedsindstillinger som en fil.
  - **Opdatér**: Importér de aktuelle tilgængelighedsindstillinger som en fil.
  - **Del via**: Send tilgængelighedsindstillingsfilen med andre.
- **TalkBack**: Aktivér TalkBack, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Forstørrelse**: Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af fingerbevægelser.
- **Negative farver**: Vis skærmens farver modsat for at gøre skærmen mere tydelig.
- **Farvejustering**: Tilpas skærmens farveskema, når enheden fastslår, at du er farveblind eller har problemer med at læse indholdet.
- **Informationspåmindelse**: Indstil enheden til at give besked, når du ikke har set informationer, og indstil et interval for gentagelse af varslet.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Indstil enheden til at aktivere TalkBack, når du trykker på Tænd/sluk-knappen og holder den nede og herefter tapper på skærmen og holder den nede med to fingre.
- **Tekst-til-tale-muligheder**:
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at tappe på ⚙.
  - **Talehastighed**: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
  - **Status for standardsprog**: Vis status for standardsprog for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lydbalance**: Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Slå alle enhedens lyde fra.
- **Flash-besked**: Indstil meddelelseslyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder eller meddelelser.
- **Google-undertekster (CC)**: Indstil enheden til at vise undertekster på indhold, der understøttes af Google, og rediger indstillingerne for undertekster.
- **Samsung-undertekster (CC)**: Indstil enheden til at vise undertekster på indhold, der understøttes af Samsung, og rediger indstillingerne for undertekster.

- **Assistentmenu**: Indstil enheden til at vise hjælpegenvejsikonet, der giver til adgang til funktioner, der understøttes af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
  - **Styrende hånd**: Vælg venstre eller højre hånd for nem brug af assistentmenuen.
  - **Redigér**: Tilpas de elementer, der vises i assistentmenuen.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at tappe og holde på skærmen.
- **Interaktionskontrol**: Aktivér interaktionskontroltilstand for at begrænse enhedens reaktion ved input i et program.

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

Opkaldsindstillinger

- **Opkaldsafvisning**: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**: Tilføj eller redigér den besked, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Starttasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare et opkald, når du trykker på Startknappen.
  - **Stemmestyring**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Ringesignaler**:
  - **Svarvibration**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
  - **Vibration ved opk.afslut**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
  - **Forbindelsestone**: Aktivér eller deaktivér klartonen.
  - **Minutsignal**: Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
  - **Tone ved afslutning af opkald**: Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
  - **Varsel under samtale**: Indstil enheden til at afgive varsler under et opkald.

- **Opkaldstilbehør**:
  - **Automatisk svar**: Indstil, om enheden besvarer et opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
  - **Automatisk svartimer**: Indstil det tidsrum, enheden venter, før den besvarer et opkald.
  - **Bet. for udgående opkald**: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med Bluetooth-høretelefoner, også selv om enheden er låst.
  - **Udgående opkaldstype**: Vælg den type udgående opkald, du vil foretage, når du bruger et Bluetooth-headset.
- **Yderligere indstillinger**:
  - **Vis mit nummer**: Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
  - **Viderestilling**: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
  - **Automatisk områdekode**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
  - **Opkaldsspærring**: Blokér indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på**: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
  - **Automatisk genopkald**: Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
  - **FDN**: Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

Indstillinger for ringetone og lyd

- **Ringetoner og tastaturtoner**:
  - **Ringetoner**: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
  - **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
  - **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
  - **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du tapper på knapperne på tastaturet.
- **Forøg lydstyrke i lomme**: Indstil enheden til at øge ringetonens lydstyrke, når enheden er i et tætlukket rum, som f.eks. en taske eller en lomme.

Indstillinger for videoopkald

- **Billede ved videoopkald**: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Egen video i modtaget opkald**: Angiv, om der skal vises et livebillede eller et forudindstillet billede for den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald**: Vælg, at der skal forsøges med et stemmeopkald, når et videoopkald ikke får forbindelse.

Telefonsvarer

- **Telefonsvarertjeneste**: Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
- **Indstil. for tlf.svarer**: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Lyd**: Vælg en ringetone, der kan varsle dig om nye talebeskeder.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.

Indstillinger for internetopkald

- **Konti**: Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald**: Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

Blokeringstilstand

Vælg, hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser for opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Kontrol

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at tappe på ⚙.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog til tekstindtastning.
- **Ordbog**: Aktivér ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Auto-udskiftning**: Indstil enheden til at rette forkert stavede eller ufuldstændige ord ved at tappe på mellemrum eller skilletegn.
- **Automatiske store bogstaver**: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttapper på mellemrumstasten.
- **Ingen**: Indstil enheden til at deaktivere strygefunktionen for tastaturet.
- **Kontinuerligt input**: Indstil for at kunne angive tekst ved at stryge hen over tastaturet.
- **Markørkontrol**: Aktivér tastaturets intelligente navigationsfunktion for at flytte markøren ved at rulle med tastaturet.
- **Lyd**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at tappe på ⚙.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog til tekstinput.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installér sprogdata til offlinestemmeinput.

Stemmesøgning

- **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installér sprogdata til offlinestemmeinput.
- **Bluetooth-headset**: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetooth-hovedtelefoner, når de er forbundne til enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at tappe på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog**: Vis status for standardsprog for tekst-til-tale-funktionen.

Mouseover

Aktiver Mouseover-funktionen til at udføre forskellige funktioner, når den muse- eller pegefeltmarkør, der er sluttet til din enhed, bevæger sig hen over skærmen.

- **Eksempel og ikonmærker**: Konfigurer enheden til at vise et eksempel på indholdet eller eller pop op-oplysningerne, når markøren peger på et element.
- **Listerulning**: Indstil enheden til at rulle gennem lister ved at flytte markøren til en af skærmens kanter.

Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Stemmestyring

Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden. Du kan vælge de funktioner, der skal styres med stemmekommandoer.

Hvis **Vibrér ved opkald** er aktiveret, vil enheden ikke kunne genkende stemme-kommandoer, når der kommer et indgående opkald.

Bevægelser

Aktivér funktionen Bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for Bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Smart alarm**: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
- **Zoom**: Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i **Galleri** eller gennemser websider, når du tapper og holder nede på to punkter med fingrene og herefter vipper enheden frem og tilbage.
- **Gennemse et billede**: Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge enheden i en hvilken som helst retning, når billedet er zoomet ind.

Håndfladebevægelse

Aktivér håndfladebevægelsesfunktionen for at styre enheden ved at røre ved skærmen.

- **Optag skærmbillede**: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
- **Lydløs/pause**: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører skærmen med håndfladen.

Smart-skærm

- **Smart skærm-standby**: Indstil enheden til denne funktion for at undgå, at skærmens baggrundslys slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Smart-rotation**: Indstil grænsefladen til ikke at dreje i forhold til din ansigtsretning.
- **Smart-pause**: Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.

Generelt

Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox sky-lageret.

Sikkerhedskopiere og nulstille

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopi af data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdatér automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.
- **Indstil dato**: Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd**: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden tilsluttes eller fjernes fra en desktop-dockingstation.
- **Tilstand for lydoutput**: Indstil enheden til at bruge dockens højttaler, når din enhed er sluttet til en desktop-dockingstation.
- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.

Applikationsmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Standardapplikationer

Vælg en standardindstilling for brug af applikationer.

- **Hjem**: Vælg en standardtilstand for Startskærmen.
- **Meddelelse**: Vælg den standardapplikation, du vil bruge til sms'er.

Brugere

Konfigurer og administrer brugerprofiler til personlige indstillinger.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Strømsparetilstand

Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne.

- **CPU-strømbesparelse**: Indstil enheden til at begrænse brugen af visse systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Deaktivér feedback ved berøring**: Indstil enheden til at slå vibrationer fra, når du berører tasterne.
- **Lær om strømbesparelse**: Få oplysninger om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Lagring

Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet kan skifte, når du opgraderer enheden.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptér enhed**: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

  Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

  Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung-konto for at kunne bruge denne funktion.
  - **Kontoregistrering**: Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller et mobilt netværk.
- **Tyverisporing**: Aktivér eller deaktivér funktionen Find min mobil, der hjælper med at finde enheden, hvis den er bortkommet eller er blevet stjålet.
- **Gå til hjemmesiden find min mobil**: Åbn webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.

  - **Skift SIM PIN-kode**: Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder**: Vælg denne indstilling for at kunne installere applikationer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade applikationer fra **Play Butik**.
- **Bekræft apps**: Indstil enheden til at lade Google undersøge applikationerne for skadelig adfærd, inden du installerer dem.
- **Skift sikkerhedsniveau**: Indstil niveauet for handlinger i henhold til sikkerhedspolitik.
- **Opdat. af sik.politik**:
  - **Automatiske opdateringer**: Indstil enheden til at kontrollere og downloade sikkerheds-opdateringer automatisk.
  - **Foretrukne netværk**: Vælg en netværksforbindelse for at kontrollere og downloade sikkerhedsopdateringer automatisk.
  - **Kontrollér for opdateringer**: Kontrollér for sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter**: Indstil enheden til at sende sikkerhedsrapporter automatisk, når enheden er sluttet til et Wi-Fi-netværk.
- **Lagringstype**: Angiv en lagringstype for legitimationsfiler.
- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installer krypterede certifikater fra den placering eller tjeneste, hvor de er lagret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Om enheden

Få adgang til oplysninger om enheden, rediger enhedens navn eller opdatér enhedssoftwaren.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillinger for visse funktioner fra Google.

På Applikationsskærmen tappes på **Google Indstillinger**.

Appendiks

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjeneste-udbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller en dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du tapper på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På Applikationsskærmen tappes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhedskopiere og nulstille** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobile netværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Justér lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller en dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i nogle enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Hvis du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller filerne ikke afspilles, når du åbner multimediefiler på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Fjerne batteriet

- Hvis batteriet skal fjernes, **skal** du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de medfølgende instruktioner.
- Af sikkerhedsmæssige årsager **må du ikke selv forsøge at fjerne** batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

1 Fjern SIM- eller USIM-kortet og hukommelseskortet fra enheden.

2 Indsæt åbningsværktøjet til enheden i åbningen mellem enhedens skærm og bagdækslet.

Derefter skal du løsne skærmen fra bagdækslet med værktøjet for at adskille dem.

3 Fortsæt ved hyppige intervaller med at indsætte værktøjet og løsne skærmen fra bagdækslet rundt om hele enheden.

4 Når skærmen er frigjort, skal du adskille skærmen og bagdækslet.

Derefter skal du lægge bagdækslet til side og lægge skærmen med forsiden nedad på en plan overflade.

5 Frigør og fjern skruerne.

6 Frakobl batteriets stikforbindelse.

7 Fjern batteriet.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk. Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type. Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 06/2015. Rev.1.2